


USR-WIFI232-G

低功耗嵌入式 Wi-Fi 模组用户手册 v 1.3

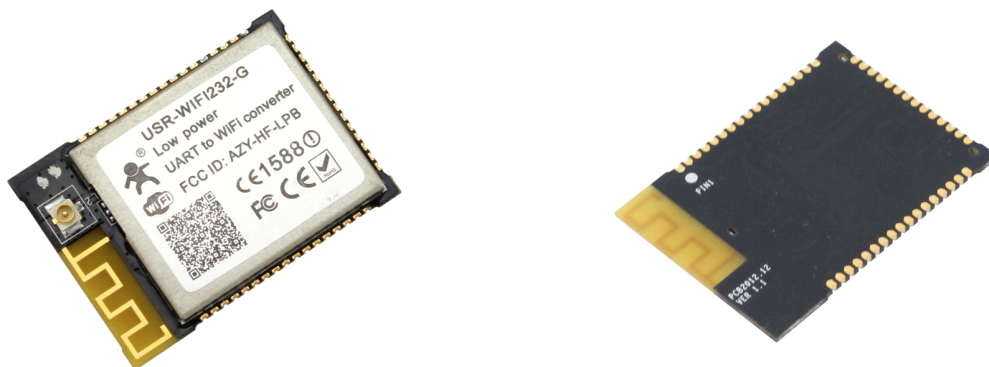

产品特点

- 体积小巧，23mm*33mm*3mm
- 超低功耗的 WIFI 模块，WIFI 在网待机电流仅 10MA，可电池供电
- 完美支持 802.11 b/g/n 协议
- 支持大多数 WIFI 加密方式 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/TKIP/AES
- 集成 PA+RF + MAC+MCU+TCPIP Stack，一体化完整集成方案
- 无需任何用户驱动，对用户单片机只需要当成普通串口使用
- 支持 AP(热点)/STA(WIFI 节点)/AP+STA 工作模式
- 支持 TCP Server/TCP Client/UDP 工作方式
- 支持 DHCP DNS HTTP 高级应用层协议
- 可选内置 PCB 天线或外接天线

- 支持通过网页设置，串口或者网络 AT 指令配置
- 局域网内支持搜索协议或者域名方式查找设备而不需要静态 IP
- 支持通过网页固件升级和连接远程服务器自动固件升级
- 提供丰富的 **Socket** 编程例子参考，VB VC Delphi C++ IOS Android
- 提供简单易用的虚拟串口软件和 **Windows/IOS/Android** 三大平台的测试软件
- 支持两路 **TCP** 链接，TCPB 仅支持 **TCP Client**
- (VIP)特定固件版本支持 **SPI/IO/PWM**，硬件上预留有 **USB** 和 **ADC** 口。
- (VIP)支持用户自定义网页
- (VIP)支持 **SmartLink** 智能联网功能，用 **APP** 控制模块连接普通无线路由器
- 通过 **CE/FCC** 认证，符合 **ROHS** 标准

注：

- 1、**SPI/IO/PWM/SmartLink/自定义网页**仅对 **VIP** 客户提供支持。
- 2、引脚兼容的更低成本模块正在研发中，请跟随我们进入 **WIFI** 平民化时代。

目录

图目录.....	6
表目录.....	7
历史记录.....	8
1. 产品概述.....	9
1.1. 概述.....	9
1.1.1 模块特点.....	9
1.1.2 模块基本参数.....	10
1.1.3 主要应用领域.....	11
1.2. 硬件介绍.....	12
1.2.1. 管脚定义.....	12
1.2.2. 电气特性.....	14
1.2.3. 机械尺寸.....	14
1.2.4. 内置天线.....	15
1.2.5. 外置天线.....	16
1.2.6. 开发套件.....	16
1.3. 典型应用.....	19
1.3.1. 典型应用硬件连接.....	19
2. 功能描述.....	21
2.1. 无线组网.....	21
2.1.1. 基于 AP 的无线组网.....	21
2.1.2. 基于 AP+STA 共存的无线网络.....	21
2.2. 工作模式：透明传输模式.....	22
2.3. UART 成帧机制.....	23
2.3.1. UART 自由组帧模式.....	23
2.3.2. UART 自动成帧机制.....	23
2.4. 加密.....	24
2.5. 网络协议.....	24
2.6. 省电机制.....	24
2.7. 参数设置.....	25
2.8. 固件升级.....	25
2.9. GPIO 功能.....	26
3. 设置及使用指南.....	28
3.1. WEB 管理页面介绍.....	28
3.1.1. 打开管理网页.....	28
3.1.2. 系统信息页面.....	29
3.1.3. 模式选择页面.....	29
3.1.4. STA 设置页面.....	30
3.1.5. AP 设置页面.....	31
3.1.6. 其他设置页面.....	31

3.1.7. 账号管理页面.....	32
3.1.8. 软件升级页面.....	32
3.1.9. 重启模组页面.....	33
3.1.10. 恢复出厂页面.....	33
3.2. 模块使用介绍.....	34
3.2.1. 软件调试工具.....	34
3.2.2. 网络连接.....	34
3.2.3. 初始参数.....	34
3.2.4. 调试模块.....	34
3.3. 应用举例.....	37
3.3.1. 无线遥控应用.....	37
3.3.2. 远程连接应用.....	38
3.3.3. 透明串口.....	38
4. AT 指令说明.....	39
4.1. 模块运行模式配置.....	39
4.1.1. 从透传模式切换到命令模式.....	39
4.2. AT+指令集概述.....	40
4.2.1. 命令格式.....	40
4.2.2. 指令集.....	41
4.2.2.1. AT+E.....	43
4.2.2.2. AT+WMODE.....	43
4.2.2.3. AT+ENTM.....	43
4.2.2.4. AT+TMODE.....	43
4.2.2.5. AT+MID.....	44
4.2.2.6. AT+VER.....	44
4.2.2.7. AT+RELD.....	44
4.2.2.8. AT+Z.....	44
4.2.2.9. AT+H.....	44
4.2.2.10. AT+CFGGRD.....	44
4.2.2.11. AT+CFGWR.....	45
4.2.2.12. AT+CFGFR.....	45
4.2.2.13. AT+CFGTF.....	45
4.2.2.14. AT+UART.....	45
4.2.2.15. AT+ UARTE.....	46
4.2.2.16. AT+ UARTFT.....	46
4.2.2.17. AT+ UARTFL.....	46
4.2.2.18. AT+ UARTE.....	47
4.2.2.19. AT+SEND.....	47
4.2.2.20. AT+RECV.....	47
4.2.2.21. AT+PING.....	48
4.2.2.22. AT+NETP.....	48
4.2.2.23. AT+ TCPLK.....	48
4.2.2.24. AT+ TCPTO.....	48
4.2.2.25. AT+TCPDIS.....	49

4.2.2.26. AT+WSSSID.....	49
4.2.2.27. AT+WSKEY.....	49
4.2.2.28. AT+ WANN.....	50
4.2.2.29. AT+WSMAC.....	50
4.2.2.30. AT+ WSLK.....	51
4.2.2.31. AT+ WSLQ.....	51
4.2.2.32. AT+WSCAN.....	51
4.2.2.33. AT+WSDNS.....	51
4.2.2.34. AT+ LANN.....	52
4.2.2.35. AT+WAP.....	52
4.2.2.36. AT+WKEY.....	52
4.2.2.37. AT+WAMAC.....	53
4.2.2.38. AT+WADHCP.....	53
4.2.2.39. AT+WADMN.....	53
4.2.2.40. AT+WEBSWITCH.....	54
4.2.2.41. AT+PLANG.....	54
4.2.2.42. AT+UPURL.....	54
4.2.2.43. AT+UPFILE.....	54
4.2.2.44. AT+UPST.....	55
4.2.2.45. AT+WEBU.....	55
4.2.2.46. AT+MSLP.....	55
4.2.2.47. AT+WRMID.....	56
4.2.2.48. AT+ASWD.....	56
5. 包装信息.....	57
5.1. 推荐的回流焊温度曲线.....	57
5.2. 操作说明.....	57
5.3. 出货包装.....	58
附录 A: 硬件参考设计.....	59
附录 B: 有人联系方式.....	60

图目录

Figure 1. USR-WIFI232-G 外观图.....	13
Figure 2. USR-WIFI232-G 管脚定义.....	13
Figure 3. USR-WIFI232-G 机械尺寸	16
Figure 4. USR-WIFI232-G PCB 元件尺寸	16
Figure 5. USR-WIFI232-G 模组建议放置区域.....	17
Figure 6. USR-WIFI232-G 开发组件.....	18
Figure 7. USR-WIFI232-G 硬件连接典型应用	20
Figure 8. 基本的 USR-WIFI232-G 无线组网结构.....	22
Figure 9. USR-WIFI232-G 的 AP+STA 组网结构.....	23
Figure 10. 自动成帧功能示意图.....	24
Figure 11. 打开管理网页.....	29
Figure 12. 系统信息页面.....	30
Figure 13. 模式选择页面.....	30
Figure 14. STA 设置页面.....	31
Figure 15. STA 网页搜索用户路由器界面.....	31
Figure 16. AP 设置页面.....	32
Figure 17. 其他设置页面.....	32
Figure 18. 账号管理页面.....	33
Figure 19. 软件升级页面.....	33
Figure 20. 重启模组页面.....	34
Figure 21. 恢复出厂页面.....	34
Figure 22. 硬件连接图示.....	35
Figure 23. 串口调试工具.....	36
Figure 24. 创建连接.....	37
Figure 25. USR-TCP232-TEST 设置.....	37
Figure 26. USR-TCP232-TEST 测试.....	38
Figure 27. 无线摇控应用图示.....	38
Figure 28. 远程连接应用图示.....	39
Figure 29. 透明串口应用图示.....	39

Figure 30. USR-WIFI232-G 缺省 UART 参数.....	40
Figure 31. 从透传模式切换到命令模式.....	40
Figure 32. "AT+H"列出所有指令示意图.....	41
Figure 33. 回流焊焊接温度曲线图.....	58
Figure 34. 出货包装图.....	59

表目录

TABLE 1 USR-WIFI232-G 模块技术参数.....	10
TABLE 2 USR-WIFI232-G 管脚功能定义.....	12
TABLE 3 电气特性.....	14
TABLE 4 供电和功耗.....	14
TABLE 5 USR-WIFI232-G 外置天线参数要求.....	16
TABLE 6 USR-WIFI232-G 评估开发套件接口说明.....	18
TABLE 7 USR-WIFI232-G 支持的 IP 协议特性.....	24
TABLE 8 待机模式的状态和唤醒模式.....	25
TABLE 9 USR-WIFI232-G 模块 GPIO 引脚映射表.....	26
TABLE 10 USR-WIFI232-G 网络默认设置表.....	28
TABLE 11 错误码列表.....	41
TABLE 12 AT+ 指令列表.....	41
TABLE 14 回流焊参数表.....	57

历史记录

V1.0 12-15-2012.

V1.1 02-24-2013, 更新第 4 章 AT 指令说明部分内容。

V1.2 03-26-2013, 更新第 4 章 AT 指令说明部分内容。

1. 产品概述

1.1. 概述

USR-WIFI232-G 超低功耗嵌入式 Wi-Fi 模组提供了一种将用户的物理设备连接到 Wi-Fi 无线网络上, 并提供 UART 串口等接口传输数据的解决方案。该模块硬件上集成了 MAC, 基频芯片, 射频收发单元, 以及功率放大器; 嵌入式的固件则支持 Wi-Fi 协议及配置, 以及组网的 TCP/IP 协议栈。USR-WIFI232-G 是一款一体化的 801.11 b/g/n Wi-Fi 的低功耗解决方案, 通过 USR-WIFI232-G 模组, 传统的低端串口设备或 MCU 控制的设备均可以很方便的接入 Wi-Fi 无线网络, 从而实现物联网控制与管理。

USR-WIFI232-G 实现了 AP+STA 共存组网模式, 支持无线和远程升级 Wi-Fi 固件及客户 MCU 程序, 这些特点有效的满足了客户各种灵活应用需求。USR-WIFI232-G 支持用户自定义 Web 网页上传, 并修改通讯协议。该项功能最大化的简化了客户的上层软件开发和定制等工作。

USR-WIFI232-G 采用业内最低功耗嵌入式结构, 并针对智能家具, 智能电网, 手持设备, 个人医疗, 工业控制等这些低流量低频率的数据传输领域的应用, 做了专业的优化。

USR-WIFI232-G 是一款集成了所有 Wi-Fi 功能的小巧模块, 尺寸仅 23.1mm x 32.8mm x 2.7mm, 采用表贴封装, 易于贴在客户的产品的硬件 PCB 单板电路上。其配备有内置 PCB 天线、外置天线连接器。

1.1.1 模块特点

- 体积小巧, 23mm*33mm*3mm
- 超低功耗的 WIFI 模块, WIFI 在网待机电流仅 10MA, 可电池供电
- 完美支持 802.11 b/g/n 协议
- 支持大多数 WIFI 加密方式 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/TKIP/AES
- 集成 PA+RF + MAC+MCU+TCPIP Stack, 一体化完整集成方案
- 无需任何用户驱动, 对用户单片机只需要当成普通串口使用
- 支持 AP(热点)/STA(WIFI 节点)/AP+STA 工作模式
- 支持 TCP Server/TCP Client/UDP 工作方式

- 支持 DHCP DNS HTTP 高级应用层协议
- 可选内置 PCB 天线或外接天线
- 支持通过网页设置，串口或者网络 AT 指令配置
- 局域网内支持搜索协议或者域名方式查找设备而不需要静态 IP
- 支持通过网页固件升级和连接远程服务器自动固件升级
- 提供丰富的 Socket 编程例子参考，VB VC Delphi C++ IOS Android
- 提供简单易用的虚拟串口软件和 Windows/IOS/Android 三大平台的测试软件
- 支持两路 TCP 链接，TCPB 仅支持 TCP Client
- (VIP)特定固件版本支持 SPI/IO/PWM，硬件上预留有 USB 和 ADC 口。
- (VIP)支持用户自定义网页
- (VIP)支持 SmartLink 智能联网功能，用 APP 控制模块连接普通无线路由器
- 通过 CE/FCC 认证，符合 ROHS 标准

注：

- 1、SPI/IO/PWM/SmartLink/自定义网页仅对 VIP 客户提供支持。
- 2、引脚兼容的更低成本模块正在研发中，请跟随我们进入 WIFI 平民化时代。

1.1.2 模块基本参数

Table 1 USR-WIFI232-G 模块技术参数

分类	参数	取值
无线参数	标准认证	FCC/CE
	无线标准	802.11 b/g/n
	频率范围	2.412GHz-2.484GHz
	发射功率	802.11b: +17.5 dBm (@11Mbps) 802.11g: +16 dBm (@54Mbps) for CE 802.11g: +13 dBm (@54Mbps) for FCC

		802.11n: +16 dBm (@HT20, MCS7) for CE 802.11n: +12 dBm (@HT20, MCS7) for FCC
	接收灵敏度	802.11b: -93 dBm (@11Mbps, CCK)
		802.11g: -85dBm (@54Mbps, OFDM)
		802.11n: -82dBm (@HT20, MCS7)
硬件参数	天线选项	外置: I-PEX 连接器
		内置: 板载 PCB 天线
	数据接口	UART
		USB, SPI, PWM, GPIO, ADC...
	工作电压	3.1~3.6V
	工作电流	持续发送: ~200mA 正常模式: 平均. 8mA, 峰值: 200mA 待机: <80uA
	工作温度	-40℃ - 85℃
软件参数	存储温度	-45℃ - 125℃
	尺寸	23mm x 33mm x 3mm
	无线网络类型	STA/AP/STA+AP
	安全机制	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
	加密类型	WEP64/WEP128/TKIP/AES
	升级固件	本地无线, 远程升级
	定制开发	支持客户自定义网页, 提供 SDK 供客户二次开发 (暂不提供)
	网络协议	IPv4, TCP/UDP/FTP/HTTP
	用户配置	AT+指令集, Web 页面 Android/iOS 终端, Smart Link 智能配置 APP

1.1.3 主要应用领域

- 手持设备
- 个人医疗
- 工业控制
- 远程设备监控
- 物联网应用
- 工业传感器和控制器
- 便携式无线通讯产品
- 消费类电子

1.2. 硬件介绍

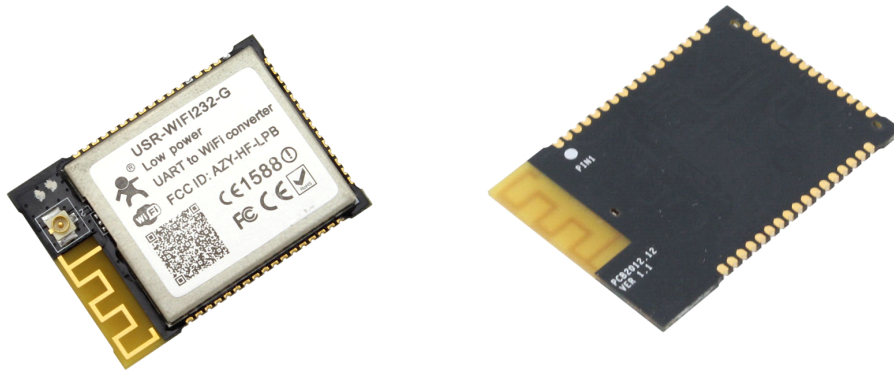


Figure 1. USR-WIFI232-G 外观图

1.2.1. 管脚定义

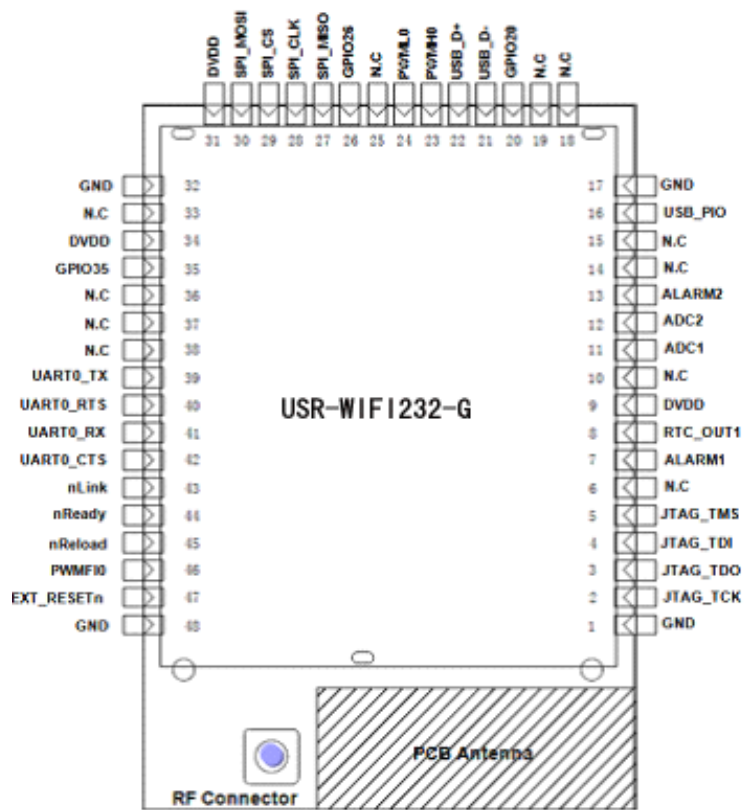


Figure 2. USR-WIFI232-G 管脚定义

Table 2 USR-WIFI232-G 管脚功能定义

管脚	描述	网络名	信号类型	说明
1,17,32,48	Ground	GND	Power	
2	JTAG 功能脚	JTAG_TCK	I, PU	JTAG/调试功能脚

3	JTAG 功能脚	JTAG_TDO	O	不用请悬空
4	JTAG 功能脚	JTAG_TDI	I,PU	
5	JTAG 功能脚	JTAG_TMS	I,PU	
6		N.C		保留,无连接
7	RTC 输入 1	ALARM1	I,PU	GPIO7, 做 Sleep_RQ 功能脚 (如不用, 也建议外部 50K 上拉)
8	RTC 输出 1	RTC_OUT1	O	GPIO8, 做 Sleep_ON 功能脚
9	+3.3V 电源	DVDD	Power	
10		N.C		保留,无连接
11	A/D 模拟输入 1	ADC1	I/O,PD	GPIO11, 不用请悬空
12	A/D 模拟输入 2	ADC2	I/O,PD	GPIO12, 不用请悬空
13	RTC 输入 2	ALARM2	I,PD	GPIO13, 不用请悬空
14		N.C		保留,无连接
15		N.C		无连接, 必须悬空
16	USB 5V 总线监控	USB_PIO	I/O	GPIO16, 不用请悬空
18		N.C		保留,无连接
19		N.C		保留,无连接
20	GPIO	GPIO20	I/O,PD	GPIO20, 不用请悬空
21	USB 数据接口	USB-	I/O	90 ohm 差分线
22	USB 数据接口	USB+	I/O	90 ohm 差分线
23	PWM 输出 0-高	PWMH0	O	GPIO23, 不用请悬空
24	PWM 输出 0-低	PWML0	O	GPIO24, 不用请悬空
25		N.C		保留,无连接
26	GPIO	GPIO26	I/O,PD	GPIO26, 不用请悬空
27	SPI 接口	SPI_MISO	I/O, PU	不用请悬空
28	SPI 接口	SPI_CLK	I/O, PU	不用请悬空
29	SPI 接口	SPI_CS	I/O,PU	不用请悬空
30	SPI 接口	SPI_MOSI	I/O,PD	不用请悬空
31	+3.3V 电源	DVDD	Power	
33		N.C		保留,无连接
34	+3.3V 电源	DVDD	Power	
35	GPIO	GPIO35	I/O,PD	GPIO35, WPS 功能脚
36		N.C		保留,无连接
37		N.C		保留,无连接
38		N.C		保留,无连接
39	UART0	UART0_TX	O, PD	串口数据通信接口
40	UART0	UART0_RTS	I/O,PD	串口(或 RS485 控制脚)
41	UART0	UART0_RX	I,PD	串口数据通信接口
42	UART0	UART0_CTS	I/O, PD	串口数据通信接口
43	Wi-Fi 状态指示	nLink	O,PU	“0”- Wi-Fi 链接 “1”- No WIFI 链接 不用请悬空;
44	模组启动指示	nReady	O,PU	“0” - 完成启动; “1” - 没有完成启动 不用请悬空;
45	恢复出厂配置	nReload	I,PU	置该脚低电平超过 1s 后拉高, 模块即回复出厂设置. (如不用, 也建议外部 50K 上拉)

46	PWM 错误输入 0	PWMFI0		GPIO46, 不用请悬空
47	模组复位	EXT_RESETn	I,PU	低有效复位输入脚

<说明>:

I – 输入; O – 输出

PU–内部上拉; PD–内部下拉; I/O: 数字 I/O;

P–电源

SPI GPIO PWM 已经支持但是需要特定固件;

1.2.2. 电气特性

Table 3 电气特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
存放温度范围		-45		125	°C
最大焊接温度	IPC/JEDEC J-STD-020			260	°C
工作电压		0		3.8	V
任意 I/O 脚电压		0		3.3	V
静电释放量 (人体模型)	TAMB=25°C			2	KV
静电释放量(充电设备模型)	TAMB=25°C			1	KV

Table 4 供电和功耗

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电压工作电压		3.1	3.3	3.8	V
工作电流, 峰值	连续发送		200		mA
工作电流, IEEE PS	DTIM=100ms		5		mA
输出最高电压	Sourcing 6mA	2.8			V
输出最低电压	Sinking 6mA			0.2	V
输入最高电压		2.2			V
输入最低电压				0.8	V

1.2.3. 机械尺寸

USR-WIFI232-G 物理尺寸 (单位: mm) 如下图:



Figure 4. USR-WIFI232-G PCB 元件尺寸

➤ 在用户的 PCB 板上，与上图红色区域(8.3x18.4m)对应的区域不能放置元件和铺 GND;

- 天线远离金属，至少要距离周围有较高的元器件 10 毫米以上；
 - 天线部分不能被金属外壳遮挡，塑料外壳需要距离天线至少 10 毫米以上；
- 有人科技建议 USR-WIFI232-G 模组尽可能放置在用户板的如下区域，以减少对天线和无线信号的影响，同时请咨询有人的技术支持人员协助模组的放置和相关区域的 Layout 设计。

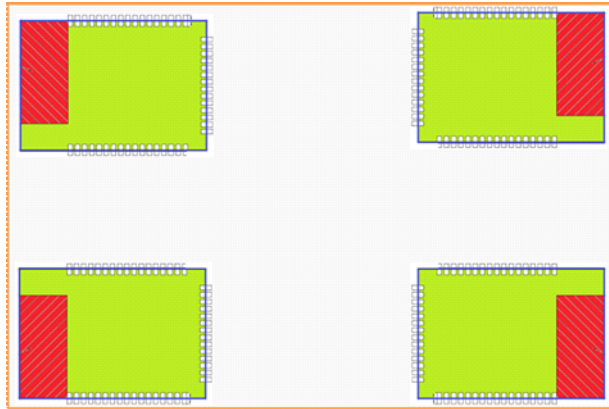


Figure 5. USR-WIFI232-G 模组建议放置区域

1.2.5. 外置天线

USR-WIFI232-G 内置了内置天线，同时也提供外部天线接口，可由用户根据其需要在两者之间选择。如果使用外置天线，根据 IEEE 802.11b/g/n 标准的要求，USR-WIFI232-G 需和 2.4G 的天线连接。外置天线的参数要求在表 5 中详细列出。

Table 5 USR-WIFI232-G 外置天线参数要求

项目	参数
频率范围	2.4~2.5GHz
阻抗	50 Ohm
VSWR	2 (Max)
回波损耗	-10dB (Max)
连接类型	I-PEX or populate directly

1.2.6. 开发套件

有人提供 USR-WIFI232-G 评估开发套件，供客户快速熟悉产品和进行深度应用开发。下图展示了评估开发套件的外观，用户可以通过 RS-232，RS-485，UART，USB（内置 UART-USB 调试转换器）或 Wi-Fi 无线接口连接 USR-WIFI232-G 模块，对其进行参数配置，模块管理和功能测试等。开发套件支持锂电池供电，USB 供电，5~18V DC 输入供电等多种方式方便用户调试和使用。

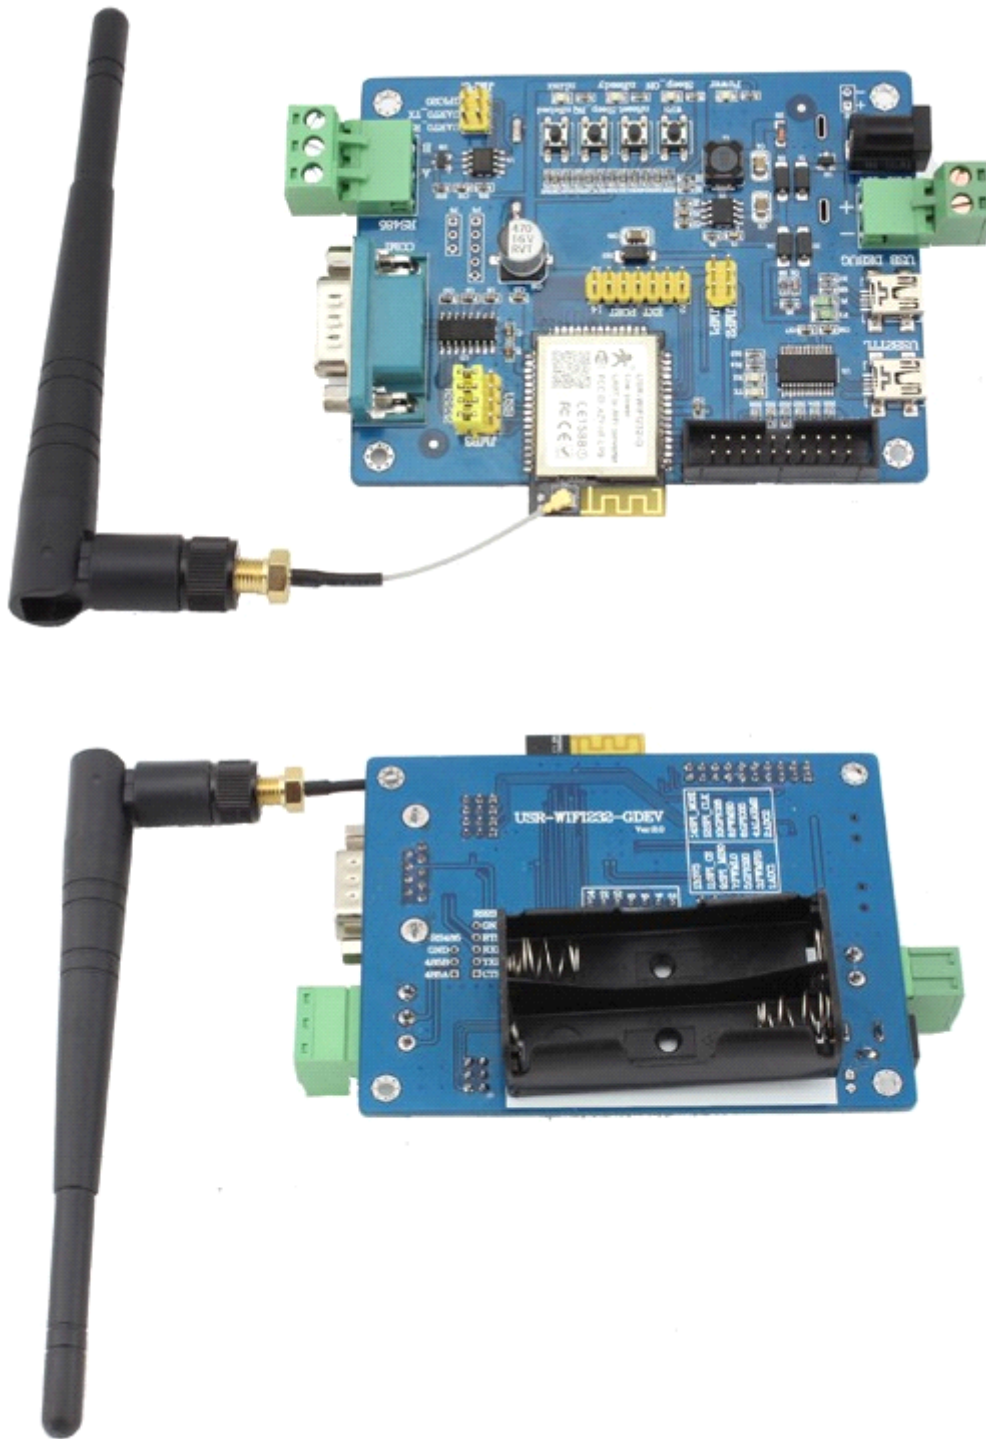


Figure 6. USR-WIFI232-G 开发组件

<说明>：USB 口直接调试，需要到有人网站下载驱动或联系有人技术支持人员了解具体的使用方法。

评估开发套件提供的外接接口说明见表 6:

Table 6 USR-WIFI232-G 评估开发套件接口说明

功能	名称	描述
外面接口	COM1	主要数据/命令 RS-232 接口
	RS485	主要数据/命令 RS-485 接口
	JTAG	JTAG 数据调试接口 (客户可不用)
	USB2TTL	UART 转 USB 调试接口 (用于没有 RS232 接口的 PC 调试环境, 需加载驱动使用), 可做供电口。
	USB DEBUG	USB2.0 数据接口
	DC5-18V	直流 5~18V 输入
	DC Jack	直流 5~18V 输入
	BAT	2节锂电池串联供电
	EXT PORT	USR-WIFI232-G GPIO 接口功能扩展槽
	JMP1, JMP2	保留, 不接任何跳线
	JMP3	4Pin USB 或 RS232 调试选择跳线。跳左侧选 USB
	JMP6	3Pin RS485 跳线, 不接跳线选 RS232
LED	Power	3.3V 电源指示
	nLink	nLink -Wi-Fi 连接指示:(亮-连接上; 不亮-未连接)
	nReady	nReady - 模块启动或升级就绪指示 亮: 模块正常启动成功; 不亮: 模块未启动成功; 闪烁: 远程升级中, 闪烁频率与下载速率成正比;
	Sleep_ON	Sleep_ON- 模块睡眠状态指示 亮: 模块处于睡眠状态; 不亮: 模块正常工作状态; 闪烁: 在 Bootloader 升级中, 闪烁频率固定;
按钮	nReset	复位按钮
	nReload	按下该按钮 3 秒以上松开, 恢复出厂设置
	WPS	WPS 按钮 (保留, 未使用)
	Sleep_RQ	管脚休眠唤醒按钮, 按下该按钮 1 秒以上松开, 模块进入待机模式。

1.3. 典型应用

1.3.1. 典型应用硬件连接

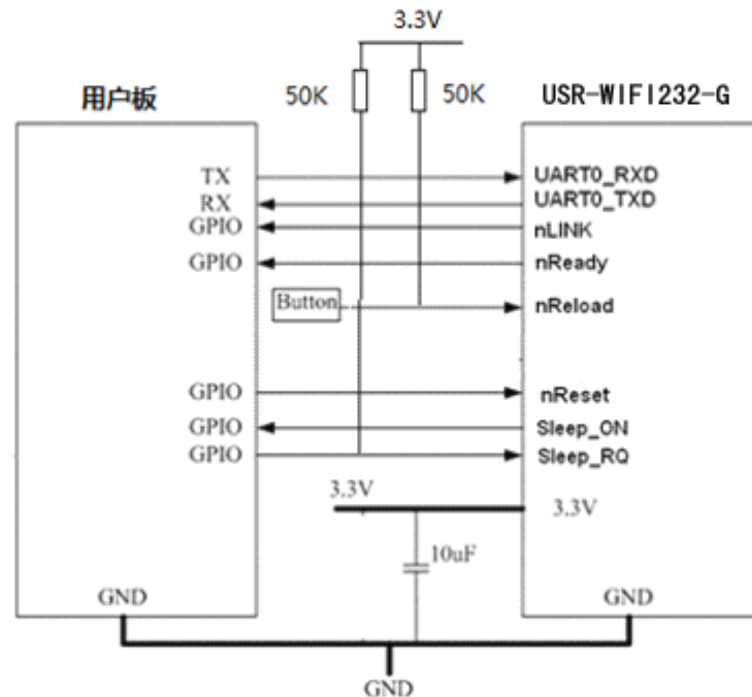


Figure 7. USR-WIFI232-G 硬件连接典型应用

<说明>:

nReset- 模块复位信号，输入，低电平有效。

模块内部有 pull-up 电阻上拉到 3.3V，无需外部的上拉电阻。当模块上电时或者出现故障时，MCU 需要对模块做复位操作，拉低至少 10ms 后拉高。

nLink- 模块 WIFI 连接指示，输出。

若当模块设为 STA 模式并成功连接到 AP 时，输出低电平，可以用于判断模块是否处于联网状态；若当模块成功开启 adhoc 模式，输出低电平，此时 STA 可与该模块连接。内部有上拉电阻，无需外部的上拉电阻。如果不需要使用该管脚功能，使其处于悬空状态，即无需任何连接。

nReady- 模块完成正常启动，输出。

当模块正常启动完成时，输出低电平，可以用于判断模块是否正常启动完成并工作在正常模式；如果不需要使用该管脚功能，使其处于悬空状态，即无需任何连接。

nReload- 恢复出厂默认设置，输入，低电平有效。

可以连接到外部按钮或芯片引脚，当按钮按下时，把引脚拉到低电平，3 秒后放开，模块恢复出厂设置，然后重起。如果不需要使用该管脚功能，也建议模块外部加 50K~100K 上拉电阻。

Reload 之后的出厂参数设置，可以通过 AT+CFGTF 将当前的用户配置设置为产品的出厂配置。即是：修改好模块的所有参数后，执行 AT+CFGTF 指令，以后无论怎么修改，当按下 RELOAD 按钮后将恢复这个配置。

Sleep-RQ -休眠控制，输入

正常工作状态下，将其置为低电平，1 秒后将其置为高电平，该模块进入休眠状态；反之，在休眠状态下，唤醒方式支持 Sleep_RQ 唤醒，将其置为低电平，1 秒后将其置为高电平，该模块被唤醒，进入工作状态。如果不需要使用该管脚功能，也建议模块外部加 50K~100K 上拉电阻。

Sleep-ON-休眠状态指示，输出

该管脚用以指示模块是处于休眠状态还是处于工作状态，低电平表示模块处于休眠模式，而高电平则表示模块处于正常工作。如果不想使用该功能，使该管脚处于悬空状态，即无需任何连接。

UART0_TXD/RXD-串口数据收发信号。

2. 功能描述

2.1. 无线组网

USR-WIFI232-G 的无线模块即可以配置成一个无线 STA，也可以配置成 AP。所以 USR-WIFI232-G 逻辑上支持 2 个无线接口，一个作为 STA，另一个接口相当于一个 AP，其它 STA 可以通过这个模块的 AP 接口连入无线网络。所以，利用 USR-WIFI232-G 可以提供十分灵活的组网方式，和网络拓扑。

〈说明〉:

AP: 即无线接入点，是一个无线网络的中心节点。通常使用的无线路由器就是一个 AP，其它无线终端可以通过 AP 相互连接。

STA: 即无线站点，是一个无线网络的终端。如笔记本电脑、PDA 等。

2.1.1. 基于 AP 的无线组网

这是一种基本的组网方式，由一个 AP 和许多 STA 组成，如下图。其特点是 AP 处于中心地位，STA 之间的相互通信都通过 AP 转发完成。

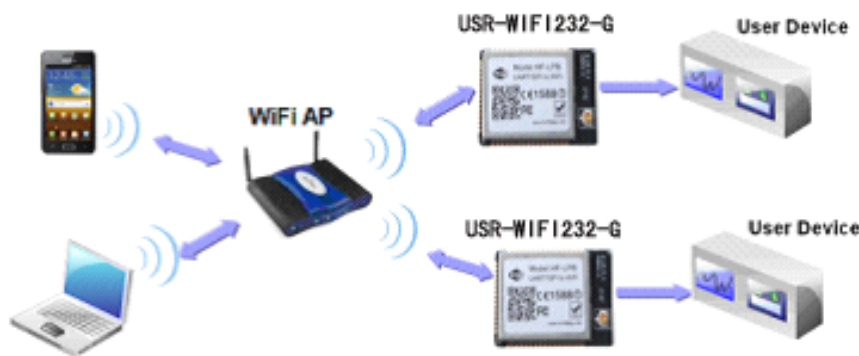


Figure 8. 基本的 USR-WIFI232-G 无线组网结构

2.1.2. 基于 AP+STA 共存的无线网络

USR-WIFI232-G 模块可以支持 AP+STA 的方式：即模块同时支持一个 AP 接口，一个 STA 接口。如下图所示：图中，模块开起了 AP+STA 的功能，模块的 STA 接口可以与路由器相连，并通过 TCP 连接与网络中的服务器相连。同时模块上的 AP 接口也是可用的，手机/PAD 等都可以连接到这个 AP 接口上，控制串口设备或对模块进行设置。

- 通过 AP+STA 功能，可以很方便的利用手机/PAD 等手持设备对用户设备进行监控，而不改变其原来的网络设置。
- 通过 AP+STA 功能可以很方便的模块进行设置，解决了以前模块在 STA 时只能通过串口进行设置的问题。

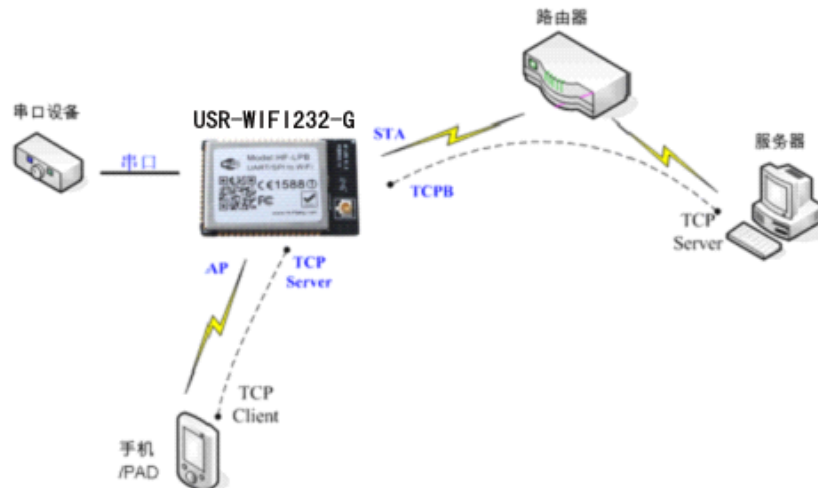


Figure 9. USR-WIFI232-G 的 AP+STA 组网结构

2.2. 工作模式：透明传输模式

USR-WIFI232-G 模块支持串口透明传输模式。这一模式的优势在于可以实现串口即插即用，从而最大程度的降低用户使用的复杂度。模块工作在透明传输模式时，用户仅需要配置必要的参数。上电后，模块自动连接到默认的无线网络和服务端。

因为在这种模式下，模块的串口总是在透明传输模式下工作，所以用户只要将其看作虚拟串口。简言之，将模块作为无线收发数据的串口看待，无需对用户设备任何改变即可轻松收发无线数据。

透明传输模式完全兼容用户自己的软件平台，减少了集成无线数据传输的软件开发工作量。用户需要预设的参数通常有：

- 无线网络参数
 - ◆ 网络名称（SSID）
 - ◆ 安全模式
 - ◆ 密钥
- 默认 TCP/UDP 连接参数
 - ◆ 协议类型
 - ◆ 连接类型（Server 或 Client）
 - ◆ 目的端口
 - ◆ 目的 IP 地址
- 串口参数
 - ◆ 波特率
 - ◆ 数据位
 - ◆ 检验位
 - ◆ 停止位
 - ◆ 硬件流控

2.3. UART 成帧机制

2.3.1. UART 自由组帧模式

模块在接收 UART 过来的数据时，会不断的检查相邻 2 个字节的间隔时间。如果间隔时间大于某一值，则认为一帧结束，否则一直接收数据直到大于 1000 字节。模块判断串口上一帧结束后，转发到 WIFI 接口。目前打包间隔时间与字节数不可设置。

模块的默认的 2 个字节间隔时间为 10ms，即间隔时间大于 10ms 时，一帧结束。

经测试，如果设置成 10ms，从 WIFI → UART → WIFI 的回环，如果数据量不大，延时在 40~50ms 左右。

但是如果间隔时间为 10ms，而客户的 MCU 不能保证在 10ms 内发出下一个字节的，则串口数据可能被分断。

能过 AT 命令，AT+UARTTE=fast/normal，可以设置间隔时间，fast 对应 10 ms，normal 对应 50ms。

2.3.2. UART 自动成帧机制

USR-WIFI232-G 支持 UART 口自动成帧功能。通过设置打开该功能，并设置自动成帧触发时间及触发帧长后，模块会把从串口上收到的数据自动组成设置的帧格式，转发到网络上去。

- 自动成帧触发帧长：是指模块从串口接收到指定字节数后，组成数据帧，转发到网络上。
- 自动成帧触发时间：是指如果在触发时间内，从串口接收到的数据不足自动成帧触发帧长时，模块将把已收到的数据转发到网络上去。

对于串口上定长的数据帧，可以通过开启 UART 自动成帧功能，以达到最高的转发效率。USR-WIFI232-G 模块支持 UART 口自动成帧功能。通过设置打开该功能，并设置自动成帧触发时间及触发帧长后，模块会把从串口上收到的数据自动组成帧，转发到网络上去。

自动成帧的时间从模块从串口上收到第一个字节开始计算。如下图所示：

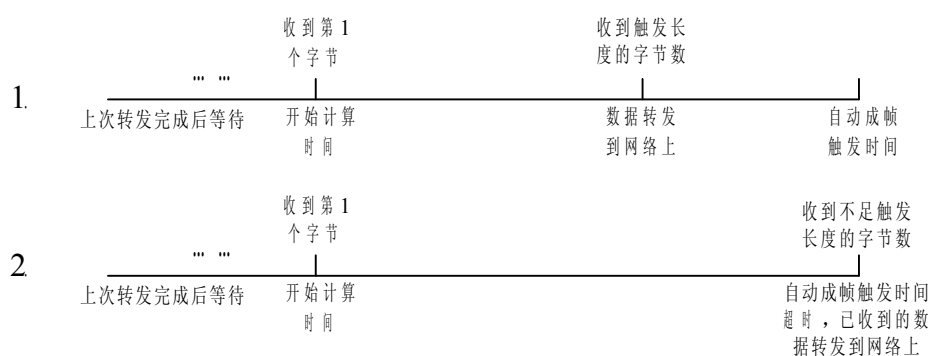


Figure 10. 自动成帧功能示意图

具体的 UART 自动成帧操作请参见“AT 指令集”UARTF/UARTFT/UARTFL 指令介绍。

2.4. 加密

加密是对消息数据加扰，保证数据的安全传输，增加通信的安全性。USR-WIFI232-G 支持多种无线网络加密方式，包括：

- ◆ WEP
- ◆ WPA-PSK/TKIP
- ◆ WPA-PSK/AES
- ◆ WPA2-PSK/TKIP
- ◆ WPA2-PSK/AES

2.5. 网络协议

USR-WIFI232-G 模块支持 IPv4，支持 TCP/UDP 协议。下表列出了 USR-WIFI232-G 集成的 IP 协议栈的主要特性，其中包括 DHCP，组播和 ARP。

IP 帧尺寸限制（包括 IP 数据帧头）：

- 发送
 - ✓ TCP/UDP/ICMP (v4): 1576 bits
 - ✓ ICMP (v6): 1576 bits
 - ✓ UCP/UDP (v6): 1220 bits
- 接收
 - ✓ TCP/UDP (v4): 1516
 - ✓ TCP/UDP (v6): 1496
 - ✓ ICMPv4 and ICMPv6: 5000

Table 7 USR-WIFI232-G 支持的 IP 协议特性

特性	是否支持
ARP	支持
Forwarding	支持
Fragmentation/Reassembly	未来支持
IPv4/v6 Header Processing	支持 IPV4
UDP/TCP Socket Support	支持
DHCP v4	支持
Neighbour Discovery	支持
Broadcast/Multicast	支持
Path MTU Discovery	支持
Address Auto-Configuration	支持
Multicast	未来支持
TCP Zero Copy Feature	支持

2.6. 省电机制

USR-WIFI232-G 模块基于不同省电应用主题，能工作在两种模式下：

- 正常模式（激活/休眠）— USR-WIFI232-G 始终与 AP 保持连接，内部控制 Wi-Fi 开关；休眠支持两种方式，Sleep_RQ 引脚输入 3 秒以上低电平后拉高，或者 AT 指令。

- **待机模式** — 待机时断开与 AP 连接，Wi-Fi 断电；

正常模式（激活/休眠）：一种不考虑 DTIM 下的省电工作方式（这由 STA 侦听间隔时间确定激活）。

待机模式：允许 Wi-Fi 断电，这样就会得到最省电的结果，但是代价就是失去与 AP 的连接并且需要更长的唤醒时间，模块唤醒后都要重新与相关的 AP 连接。这个选项的目的是允许 USR-WIFI232-G 有更长的睡眠时间，来节省电源。非常适合于电池供电的应用环境。待机模式可以通过 AT+MSLP 命令或触发“Sleep_RQ”管脚来进入。

待机模式的状态和唤醒模式如下表，在待机模式下，模块提供两种唤醒方式，用户能选择一种方式来唤醒模块，具体设置请参考省电部分 AT 指令：

- 管脚唤醒(Sleep_RQ 唤醒)
- 复位脚唤醒 (Reset Pin 唤醒)

Table 8 待机模式的状态和唤醒模式

	状态				唤醒模式			
	Wi-Fi	MCU	电流	UART	GPIO	超时	串口命令	Reset Pin
待机模式	OFF	OFF	<80uA	不可用	支持	不支持	不支持	支持

管脚唤醒选项：如果模块工作在待机模式下，允许外部处理器通过控制 Sleep_RQ 管脚唤醒 Wi-Fi。如果模块工作在待机模式下，将其置为低电平，1 秒后将其置为高电平，该模块被唤醒，进入工作状态。通过管脚 Sleep_ON 指示模块当前状态是睡眠模式还是正常工作模式。

复位脚唤醒选项：如果模块工作在待机模式下，允许外部处理器通过控制 Reset 管脚唤醒 Wi-Fi，并重启模块。

2.7. 参数设置

USR-WIFI232-G 模块支持如下参数配置方式：**Web 方式**和 **AT+指令集方式**。AT+指令集方式是用户通过串口输入命令来配置参数。具体请参考文档“AT 指令说明”章节。

USR-WIFI232-G 模块支持 web 方式的参数设置，用户可以使用 IE 浏览器十分方便的进行设置。如果模块已经连接到某个无线网络，则只要 PC 机也连入同一个无线网络就可以进行设置，另外因为 USR-WIFI232-G 同时也是一个 AP，所以 PC 机可以直接连接到需要设置的模块上进行设置。

2.8. 固件升级

USR-WIFI232-G 模块支持如下在线固件升级方式：相对于传统的串口升级，USR-WIFI232-G 提供了更加灵活和方便的手段来实现固件和客户应用的更新。

- **Web 网页无线升级**
- **远程升级**

基于 Web 网页的 Wi-Fi 无线升级，请参考 3.1.8 固件升级页面，用户可以通过将本地电脑上的固件更新文件 Wi-Fi 上传的方式更新设备固件。

USR-WIFI232-G 模块支持从远程 HTTP 服务器上下载升级文件进行升级，升级前请确保模块已经连接上可以上网的路由器。远程升级分为两种方式：**直接下载升级**和**根据配置文件升级**。

◆ 根据配置文件升级

AT+UPURL 命令设置需要下载的配置文件所在远程目录，

如：

AT+UPURL=http://www.hi-flying.com/ladmin/down/

注意：最后一个'/'必须要有；

AT+UPFILE 命令设置需要下载的配置文件名，如：AT+UPFILE=config.txt

AT+UPST 启动下载。输入此命令后，先去下载远程目录下的 config.txt 文件，根据文件中的 URL 地址下载升级文件进行升级。

config.txt 配置文件中应写为如下格式：

[URL]=为必须字段，将 URL 地址填写在两个引号中，如：

[URL]="http://www.hi-flying.com/ladmin/down/20133181764087523.zip"

◆ 直接下载升级

AT+UPURL 命令设置需要下载的升级文件所在远程目录和文件名，

如：

AT+UPURL=http://www.hi-flying.com/ladmin/down/lpb.bin

成功下载命令后模块会直接去下载远程目录下的 lpb.bin 文件，进行升级。

注意：进行任何固件升级前，请务必与济南有人技术支持人员联系，否则可能导致模组永久损坏。

2.9. GPIO 功能

USR-WIFI232-G 模块提供 GPIO 引脚，最多可以提供 12 个 GPIO 引脚（参看 1.2.1 引脚定义）。这些 GPIO 引脚中，包括 2 个 A/D 模拟输入引脚，3 个高精度差分 PWM 控制引脚，2 个睡眠控制引脚，1 个 WPS 引脚，1 个 RTC 输入引脚，1 个 USB 5V 控制功能引脚，以及 2 个普通 GPIO 引脚。这些引脚对应的功能不需要时，就可以将这些引脚配置为 GPIO 引脚使用。作为 GPIO 功能的管脚，可以使用 AT 指令集读写 GPIO 引脚的状态。

Table 9 USR-WIFI232-G 模块 GPIO 引脚映射表

GPIO	配置功能	描述	默认设置	类型
GPIO7	Sleep_RQ	睡眠唤醒指示	Sleep_RQ	I,PD
GPIO8	Sleep_ON		Sleep_ON	O
GPIO11	A/D 模拟输入 1	A/D 采样输入	GPIO11	I/O,PD
GPIO12	A/D 模拟输入 2		GPIO12	I/O,PD
GPIO13	RTC 输入 2	RTC 引脚	GPIO13	I,PD
GPIO16	USB 5V 总线监控	USB 控制脚	GPIO16	I/O
GPIO20	GPIO	GPIO	GPIO20	I/O
GPIO23	PWM 差分输出+	PWM 功能脚	GPIO23	O
GPIO24	PWM 差分输出-		GPIO24	O
GPIO26	GPIO	GPIO	GPIO26	I/O
GPIO35	WPS 输入	WPS 功能脚	GPIO35	I/O,PD
GPIO46	PWM 错误反馈	PWM 功能脚	GPIO46	I/O

模块工作在 GPIO 模式时，PC 或其它网络设备可以通过 WIFI 与模块建立连接（TCP/UDP），然后通过命令控制 GPIO 或读 GPIO 状态。命令如下：

- GPIO n IN: 设置 GPIO_n 为输入，返回 GPIO OK 或 GPIO NOK
- GPIO n OUT 0: 设置 GPIO_n 为输出低电平，返回 GPIO OK 或 GPIO NOK
- GPIO n OUT 1: 设置 GPIO_n 为输出高电平，返回 GPIO OK 或 GPIO NOK
- GPIO n SW: 设置 GPIO_n 为输出并改变原来高低电平状态，返回 GPIO OK 或 GPIO NOK
- GPIO n PWM m1 m2: 设置 GPIO_n 输出一个高低变化的电平，m1 为高电平时间，m2 为低电平时间（时间单位 ms，最小 10 ms），返回 GPIO OK 或 GPIO NOK
- GPIO n GET: 读取 GPIO_n 状态，返回 I0, I1, O0, O1 分别表示输入低，输入高，输出低，输出高。

注意: 有些软件版本，没有 GPIO 模式命令支持。

3. 设置及使用指南

3.1. Web 管理页面介绍

首次使用 USR-WIFI232-G 模块时，需要对该模块进行一些配置。用户可以通过 PC 连接 USR-WIFI232-G 的 AP 接口，并用 web 管理页面配置。

默认情况下，USR-WIFI232-G 的 AP 接口 SSID 为 HF-LPB，IP 地址和用户名、密码如下：

Table 10 USR-WIFI232-G 网络默认设置表

参数	默认设置
SSID	HF-LPB
IP 地址	10.10.100.254
子网掩码	255.255.255.0
用户名	admin
密码	admin

3.1.1. 打开管理网页

首先用 PC 的无线网卡连接 USR-WIFI232-G，SSID 为 HF-LPB。等连接好后，打开 IE，在地址栏输入 <http://10.10.100.254>，回车。在弹出来的对话框中填入用户名和密码，然后“确认”。

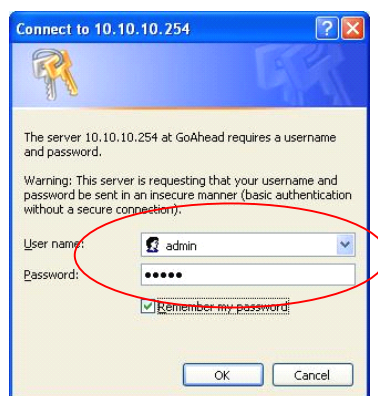


Figure 11. 打开管理网页

然后网页会出现 USR-WIFI232-G 的管理页面。USR-WIFI232-G 管理页面支持中文和英文，可以在右上角选择。菜单分 9 个页面，分别为“系统信息”“模式选择”“STA 设置”“AP 设置”“其他设置”“账号管理”“软件升级”“重启模组”及“恢复出厂”。

3.1.2. 系统信息页面

在本页面，用户可以获得当前设备的重要状态信息，包括：设备序列号，固件版本，无线组网信息以及相关的参数设置情况。并可以读到 STA 模式下的无线信号强度指示。



Figure 12. 系统信息页面

3.1.3. 模式选择页面

USR-WIFI232-G 模组即可以作为无线接入点 (AP 模式) 方便用户对设备进行配置，也可以作为无线信息终端 (STA 模式) 通过无线路由器连接远程服务器。更可以配置成 AP+STA 模式，给用户的使用提供了灵活的组网方式。




Figure 13. 模式选择页面

3.1.4. STA 设置页面

在本页面，用户可以点击[搜索]按钮自动搜索附近的无线接入点，并通过设置网络参数连接上它。这里提供的加密等信息一定要和对应的无线接入点一致才能够正确连接。



Figure 14. STA 设置页面

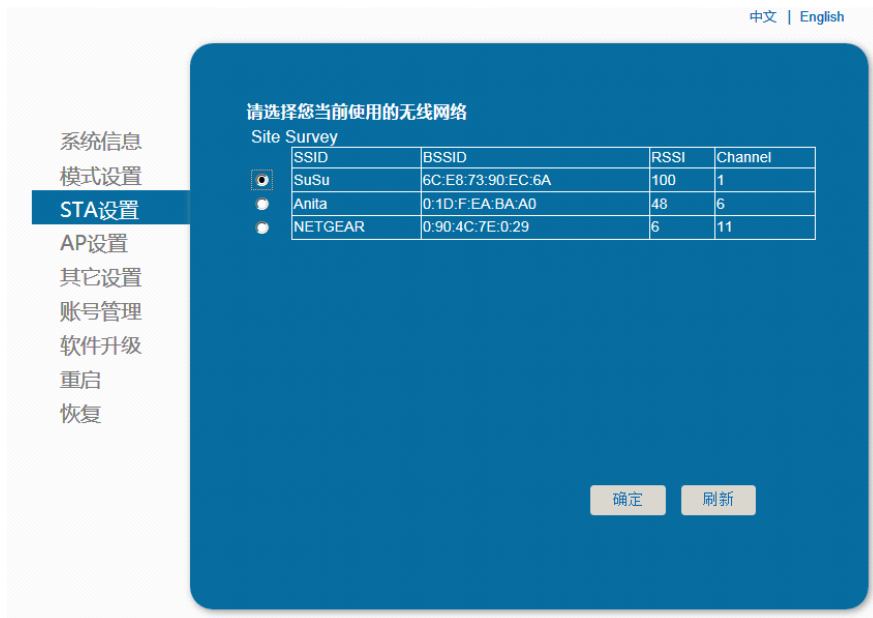

SSID	BSSID	RSSI	Channel
SuSu	6C:E8:73:90:EC:6A	100	1
Anita	0:1D:F:EA:BA:A0	48	6
NETGEAR	0:90:4C:7E:0:29	6	11

Figure 15. STA 网页搜索用户路由器界面

3.1.5. AP 设置页面

当用户选择模块工作在 AP 或 AP+STA 模式时，需要设置本页无线和网络参数。大多数系统支持 DHCP 自动获取 IP，建议您设定局域网参数 DHCP 类型为”服务器“，否则，相应的 STA 需手动输入网络参数。



无线接入点参数设置

网络模式: 11bgn

网络名称 (SSID): HF-LPB

模块MAC地址: AECF23FF02E3

无线信道选择: 2412MHz(ch1)

保存

无线接入点安全设置

加密模式: Disable

保存

局域网参数设置

IP地址(DHCP网关设置): 10.10.100.254

子网掩码: 255.255.255.0

DHCP 类型: 服务器

保存

Figure 16. AP 设置页面

3.1.6. 其他设置页面

无线模组一般工作于"数据透传模式"。在此模式下，无线模组与之相连的设备将直接和远程计算机进行通信。在本页面，用户需要设置串口通讯参数和 TCP 层与远程设备通讯的协议参数。



串口参数设置

波特率: 115200

数据位: 8

校验位: None

停止位: 1

CTSRTS: Disable

保存

内置Server网络参数设置

协议: TCP-Server

端口: 8899

服务器地址: 10.10.100.254

TCP超时设置: 300

保存

Figure 17. 其他设置页面

3.1.7. 账号管理页面

该页面设置用户用于设备内置 Web Server 的用户名和密码。



Figure 18. 账号管理页面

3.1.8. 软件升级页面

用户可以通过将本地电脑上的固件更新文件 Wi-Fi 上传的方式更新设备固件。
关于定制网页上传的具体方法，请咨询有人技术人员。



Figure 19. 软件升级页面

3.1.9. 重启模组页面

重启后，将启用新保存的配置参数。



Figure 20. 重启模组页面

3.1.10. 恢复出厂页面

恢复出厂设置后，所有用户的配置都将删除，用户可以通过 <http://10.10.100.254> 来重新配置，登录用户名和口令都是 **admin**。并且系统将自动关闭无线方式中的 STA 模式。



Figure 21. 恢复出厂页面

3.2. 模块使用介绍

3.2.1. 软件调试工具

为了便于介绍，使用我公司开发的串口和网络调试二合一的测试软件，USR-TCP232-Test（用户也可以使用其他的调试串口工具。）

- 串口调试助手：USR-TCP232-Test.exe



USR-TCP232-Test.exe

3.2.2. 网络连接

模块默认工作在 AP 模式下，串口参数：115200,n,8,1，IP 地址：10.10.100.254，工作模式为 TCP Server 模式，端口 8899。

下面基于评估板进行通讯测试，你需要一台有 WIFI 网卡和串口的计算机，无串口的机器可以使用 USB 转串口(一定选用高品质的 USB 转接线，推荐使用 FT232 芯片的转接线，市场售价 50RMB 左右)，如果是台式机无 WIFI 网卡，也可以使用 USB 的 WIFI 网卡。

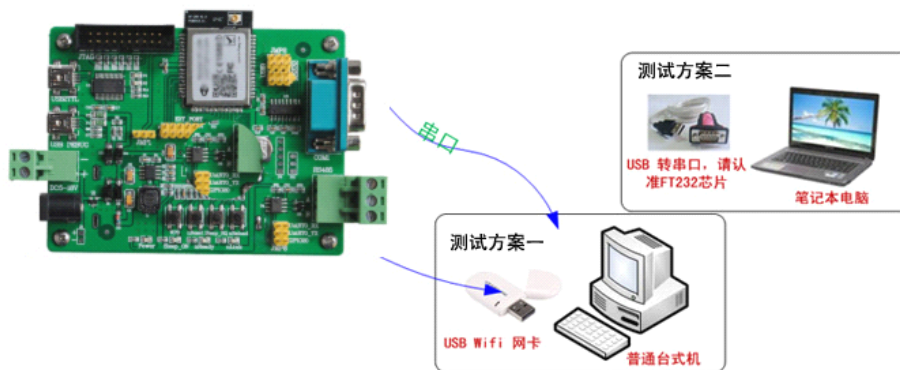


Figure 22. 硬件连接图示

3.2.3. 初始参数

- 模块默认的 SSID 为：HF-LPB;
- 模块加密方式默认为：open, none;
- 用户串口参数默认为：115200,8,1,None;
- 网络参数默认值：TCP,Server,8899,10.10.100.254;
- 模块本身 IP 地址：dhcp,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0;

3.2.4. 调试模块

如上图所示，在 PC 中打开程序，设置 COM 口并打开串口连接。



Figure 23. 串口调试工具

如果 USR-WIFI232-G 工作在 Server 模式，则应该创建客户端连接，否则创建服务器模式连接。

打开我公司网络转串口调试软件  `USR-TCP232-Test.exe`，启动后按图片改变参数，修改网络工作模式为 TCP Client，服务器 IP 地址为 10.10.100.254 及模块的默认 IP，服务器端口为 8899，点击连接，打开与计算机连接的串口。

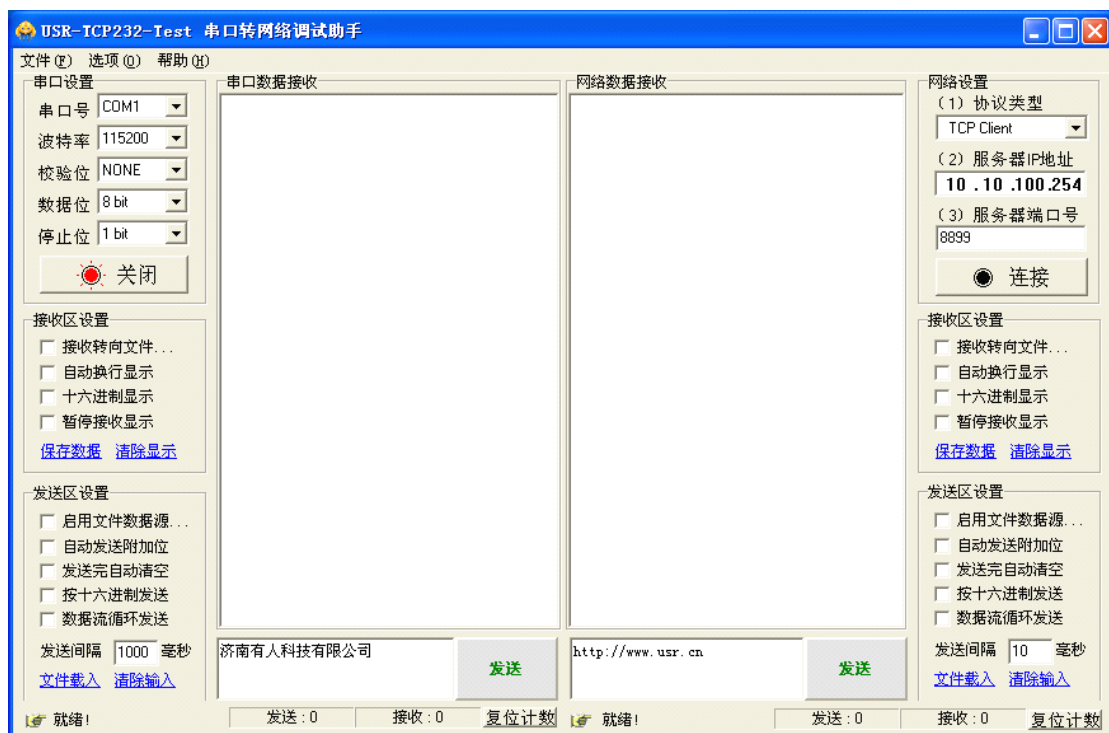


Figure 24. 创建连接

然后连接 TCP/UDP 参数，默认参数如下图所示：



Figure 25. USR-TCP232-Test 设置

设置好后，点击“连接”按钮。



Figure 26. USR-TCP232-Test 测试

因为 USR-WIFI232-G 模块默认支持透明传输模式，所以现在就可以通过串口调试助手工具发数据，所有的数据都会原封不动的传输到另一边显示出来。

3.3. 应用举例

3.3.1. 无线遥控应用



Figure 27. 无线遥控应用图示

在无线遥控应用中，USR-WIFI232-G 模块工作在 Ad-hoc 模式。USR-WIFI232-G 模块的串口连接用户设备。控制代理（例如上图中的智能手机）就可以通过无线网络控制用户设备了。

3.3.2. 远程连接应用

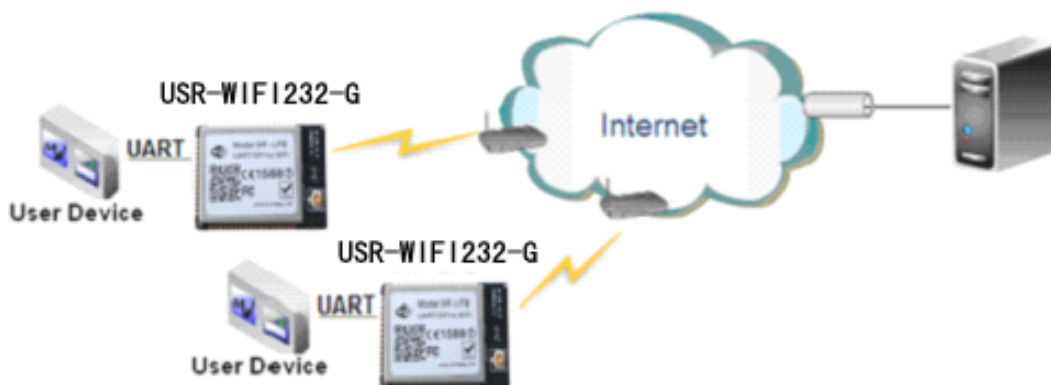


Figure 28. 远程连接应用图示

远程连接应用中，USR-WIFI232-G 模块作为 STA，通过网关连接到 Internet 网上。模块设置成 TCP Client，与 Internet 网上的远端 TCP server 相连。用户设备通过串口连接到 USR-WIFI232-G 模块。这种组网应用可以采集用户设备上的数据并将其发送到服务器上处理和存储，服务器也可以发送命令对用户设备进行控制。

3.3.3. 透明串口

这一应用中，两个 USR-WIFI232-G 模块组网 Wi-Fi 无线点对点连接，每个 USR-WIFI232-G 模块工作在 Ad-hoc 模式下，如下图所示，这样的组网为两个用户设备搭建了一个透明串口通路。

如图，左边 USR-WIFI232-G 模块设置为 AP 模式，SSID 及 IP 地址默认，网络协议设置成 TCP/Server 模式，协议端口默认为 8899；右边 USR-WIFI232-G 模块设置为 STA 模式，SSID 设为要连接的 AP 的 SSID（HF-LPB），默认为 DHCP，网络协议设置成 TCP/Client 模式，协议端口 8899，对端 IP 地址设成左边模块的地址，即 10.10.100.254。当右边模块启动后会找 AP (SSID: HF-LPB)，然后自动起 TCP client 端并连接左边模块的 TCP Server。所有连接自动完成，然后两边的 UART 就可以透明传输数据。



Figure 29. 透明串口应用图示

4. AT 指令说明

4.1. 模块运行模式配置

USR-WIFI232-G 上电后，进入默认的模式即透传模式，用户可以通过串口命令把模块切换到命令行模式。模块的缺省 UART 口参数配置如下：



Figure 30. USR-WIFI232-G 缺省 UART 参数

在命令行模式下，用户可以通过 AT+指令利用 UART 口对模块进行设置。

<说明>：AT 命令调试工具推荐使用 SecureCRT 软件工具或者济南有人的串口调试助手应用程序。用户均可以在本公司网站下载获得，以下介绍均使用 SecureCRT 工具。模块支持 CMD 模式，即模块上电就一直处于 AT 模式下，收发数据可以都通过 AT 指令来完成。在 CMD 模式下，用户就可以方便的自己定义向哪个服务器发数据了。

4.1.1. 从透传模式切换到命令模式

从透传模式切换到命令模式分 2 个步骤：

- 在串口上输入“+++”，模块在收到“+++”后会返回一个确认码“a”；
- 在串口上输入确认码“a”，模块收到确认码后，返回“+ok”确认，进入命令模式；


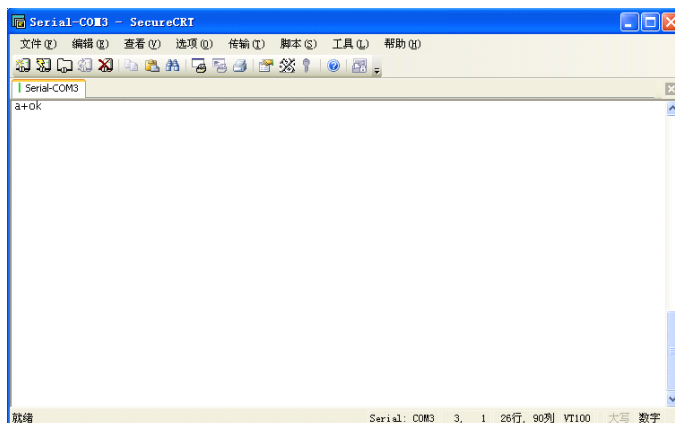


Figure 31. 从透传模式切换到命令模式

<说明>：

在输入“+++”和确认码“a”时，串口没有回显，如上图所示。

输入“+++”和“a”需要在一定时间内完成，以减少正常工作时误进入命令模式的概率。具体要求如下：

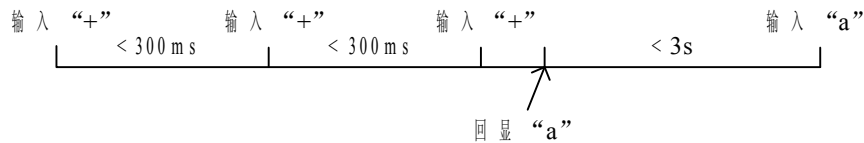

在命令模式下，可以通过 UART 口下 AT+指令对模块进行设置或查询，以及重启等操作，也可以通过 AT+指令回到透传模式。AT+指令具体见下一章节。

4.2. AT+指令集概述

AT+指令可以直接通过超级终端等串口调试程序进行输入，也可以通过编程输入。如下图所示，通过 SecureCRT 工具，AT+H 是一条帮助指令，列出所有的指令及说明。

```
AT+H
+ok

AT+: NONE command, reply "+ok".
AT+ASWD: Set/Query wifi configuration code.
AT+E: Echo ON/Off, to turn on/off command line echo function.
AT+ENTM: Goto Through Mode.
AT+NETP: Set/Get the Net Protocol Parameters.
AT+UART: Set/Get the UART Parameters.
AT+UARTF: Enable/disable UART AutoFrame function.
AT+UARTTFT: Set/Get time of UART AutoFrame.
AT+UARTFL: Set/Get frame length of UART AutoFrame.
AT+UARTTE: Set/Query UART free-frame triggerf time between two byte.
AT+PING: General PING command.
AT+WAP: Set/Get the AP parameters.
AT+WKEY: Set/Get the Security Parameters of WIFI AP Mode.
AT+WMODE: Set/Get the WIFI Operation Mode (AP or STA).
AT+WSKEY: Set/Get the Security Parameters of WIFI STA Mode.
AT+WSSID: Set/Get the AP's SSID of WIFI STA Mode.
AT+WSLK: Get Link Status of the Module (only for STA Mode).
AT+WSLQ: Get Link Quality of the Module (only for STA Mode).
AT+WSCAN: Get The AP site Survey (only for STA Mode).
AT+WEBU: Set/Get the Login Parameters of WEB page.
AT+TCPLK: Get The state of TCP link.
AT+TCPTO: Set/Get TCP time out.
AT+TCPDIS: Connect/Dis-connect the TCP client link
AT+RECV: Recv data from UART
AT+SEND: Send data to UART
AT+WANN: Set/Get The WAN setting if in STA mode.
AT+LANN: Set/Get The LAN setting if in ADHOC mode.
AT+RELD: Reload the default setting and reboot.
AT+RLDEN: Put on/off the GPIO12.
AT+Z: Reset the Module.
AT+MID: Get The Module ID.
AT+VER: Get application version.
AT+H: Help.
```

Figure 32. "AT+H"列出所有指令示意图

4.2.1. 命令格式

AT+指令采用基于 ASCII 码的命令行，指令的格式如下：

➤ 格式说明

- < >: 表示必须包含的部分
- []: 表示可选的部分

➤ 命令消息

AT+<CMD>[op][para-1,para-2,para-3,para-4...]<CR>

- AT+: 命令消息前缀;
- CMD: 指令字符串;
- [op] : 指令操作符, 指定是参数设置或查询;
 - ◆ “=” : 表示参数设置
 - ◆ “NULL” : 表示查询
- [para-n] : 参数设置时的输入, 如查询则不需要;
- <CR>: 结束符, 回车, ASCII 码 0x0a 或 0x0d;

<说明>:

输入命令时, “AT+<CMD>” 字符自动回显成大写, 参数部分保持不变。

➤ 响应消息

+<RSP>[op] [para-1,para-2,para-3,para-4...]<CR><LF><CR><LF>

- +: 响应消息前缀;
- RSP: 响应字符串, 包括:
 - ◆ “ok” : 表示成功
 - ◆ “ERR: 表示失败
- [op] : =
- [para-n] : 查询时返回参数或出错时错误码
- <CR>: ASCII 码 0x0d;
- <LF>: ASCII 码 0x0a;

➤ 错误码

Table 11 错误码列表

错误码	说明
-1	无效的命令格式
-2	无效的命令
-3	无效的操作符
-4	无效的参数
-5	操作不允许

4.2.2. 指令集

Table 12 AT+ 指令列表

指令	描述
<null>	空指令
管理指令	
E	打开/关闭回显功能
WMODE	设置/查询 Wi-Fi 操作模式 (AP/STA/APSTA)
ENTM	进入透传模式
TMODE	设置/查询模组的数据传输模式
MID	查询模块 ID
VER	查询软件版本
RELD	恢复出厂设置
Z	重启模块
H	帮助指令
配置参数指令	

暂不支持
相关命令
UARTF,
UARTFL,

CFGRD	批量读取用户配置参数
CFGWR	批量写入用户配置参数
CFGFR	批量读取出厂配置参数
CFGTF	复制用户配置参数到出厂配置设置
UART 指令	
UART	设置/查询串口参数
UARTF	开启/关闭自动成帧功能
UARTFT	设置/查询自动成帧触发时间
UARTFL	设置/查询自动成帧触发长度
UARTTE	设置/查询自由组帧每两个字节间隔
命令模式指令	
SEND	在命令模式下发送数据
RECV	在命令模式下接收数据
网络协议指令	
PING	网络“Ping”指令
NETP	设置/查询网络协议参数
TCPLK	查询 TCP 链接是否已建链
TCPTO	设置/查询 TCP 超时时间
TCPDIS	建立/断开 TCP 链接
Wi-Fi STA 指令 (模组在 STA 模式下该命令有效)	
WSKEY	设置/查询 STA 的加密参数
WSSID	设置/查询关联 AP 的 SSID
WANN	设置/查询 STA 的网络参数
WSMAC	设置/查询 STA 的 MAC 地址参数
WSLK	查询 STA 的无线 Link 状态
WSLQ	查询 STA 的无线信号强度
WSCAN	搜索 AP
WSDNS	设置/查询 STA 模式静态配置下 DNS 服务器地址
Wi-Fi AP 指令 (模组在 AP 模式下该命令有效)	
LANN	设置/查询 AP 的网络参数
WAP	设置/查询 AP 的 Wi-Fi 配置参数
WAKEY	设置/查询 AP 的加密参数
WAMAC	查询 AP 的 MAC 地址参数
WADHCP	设置/查询 AP 的 DHCP Server 状态
WADMN	设置/查询打开网页的域名
网页指令	
WEBSWITCH	设置显示网页的选项
PLANG	设置/查询网页的语言模式
WEBU	设置/查询网页登陆用户名和密码
远程升级指令	
UPURL	设置/查询远程升级的 URL 地址
UPFILE	设置/查询远程升级配置文件名
UPST	启动远程升级
电源管理指令	
MSLP	设置模块进入低功耗模式, 关闭 WIFI
其他指令	
WRMID	设置模块 ID
ASWD	设置/查询 Wi-Fi 配置密码

<说明>:
串口成帧
命令:
UARTFT,
UARTTE

4.2.2.1. AT+E

- 功能：打开/关闭回显功能；
- 格式：

AT+E<CR>

+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

模块从透传模式切换到命令模式时，默认回显功能打开，第一次输入 AT+E 后关闭回显功能，再次输入后打开回显功能。

4.2.2.2. AT+WMODE

- 功能：设置/查询 WIFI 操作模式（AP/STA/APSTA）；
- 格式：

- ◆ 查询

AT+WMODE<CR>

+ok=<mode><CR>< LF ><CR>< LF >

- ◆ 设置

AT+ WMODE=<mode><CR>

+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数：

- ◆ Mode: WI-FI 工作模式
 - ◇ AP
 - ◇ STA
 - ◇ APSTA

4.2.2.3. AT+ENTM

- 功能：进入透传模式；
- 格式：

AT+ENTM<CR>

+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

该命令正确执行后，模块从命令模式切换到透传模式。

4.2.2.4. AT+TMODE

- 功能：设置/查询模组的数据传输模式。
- 格式：

- ◆ 查询：

AT+TMODE<CR>

+ok=<tmode><CR>< LF ><CR>< LF >

- ◆ 设置：

AT+TMODE=<tmode><CR>

+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数：

- ◆ tmode: 数据传输模式，包括：
 - ◇ throughput: 透传模式

✧ cmd: 命令模式

4.2.2.5. AT+MID

- 功能: 查询模块 ID
- 格式:

AT+MID<CR>

+ok=<module_id><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ module_id: 模块 ID
- ✧ HF-LPB;

注意: 可通过 AT+WRMID 设置该参数。

4.2.2.6. AT+VER

- 功能: 查询软件版本号;
- 格式:

AT+VER<CR>

+ok=<ver><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ ver: 模块的软件版本号;

4.2.2.7. AT+RELD

- 功能: 恢复出厂设置
- 格式

AT+ RELD<CR>

+ok=rebooting...<CR>< LF ><CR>< LF >

该命令恢复模块的出厂设置, 然后自动重启。Reload 之后的出厂参数设置, 可以通过 AT+CFGTF 将当前的用户配置设置为产品的出厂配置。即是: 修改好模块的所有参数后, 执行 AT+CFGTF 指令, 以后无论怎么修改, 当按下 RELOAD 按钮后将恢复这个配置。

4.2.2.8. AT+Z

- 功能: 重启模块;
- 格式:

AT+ Z<CR>

4.2.2.9. AT+H

- 功能: 帮助指令;
- 格式:

AT+H<CR>

+ok=<command help><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ command help: 命令帮助说明;

4.2.2.10. AT+CFGRD

- 功能: 批量读取用户配置参数;

■ 格式:

◆ 查询

AT+CFGWD<CR>**+ok=<config><CR>< LF ><CR>< LF >**

■ 参数:

◆ config: 前 2 个字节表示读取配置参数的长度;

4.2.2.11. AT+CFGWR

■ 功能: 批量写入用户配置参数;

■ 格式:

◆ 设置

AT+CFGWR=<config><CR>**+ok<CR>< LF ><CR>< LF >**

■ 参数:

◆ config: 前 2 个字节表示写入配参数长度

4.2.2.12. AT+CFGFR

■ 功能: 批量读取出厂配置参数;

■ 格式:

◆ 查询

AT+CFGFR<CR>**+ok=<config><CR>< LF ><CR>< LF >**

■ 参数:

◆ config: 前 2 个字节表示读取配参数长度

4.2.2.13. AT+CFGTF

■ 功能: 复制用户配置参数到出厂配置设置;

■ 格式:

◆ 查询

AT+CFGTF<CR>**+ok=<status><CR>< LF ><CR>< LF >**

■ 参数:

◆ status: 返回操作状态;

4.2.2.14. AT+UART

■ 功能: 设置或查询串口操作

■ 格式:

◆ 查询:

AT+UART<CR>**+ok=<baudrate,data_bits,stop_bit,parity,flowctrl><CR>< LF ><CR>< LF >**

◆ 设置:

AT+UART=<baudrate,data_bits,stop_bit,parity,flowctrl><CR>**+ok<CR>< LF ><CR>< LF >**

■ 参数:

- ◆ baudrate: 波特率
 - ✧ 300,600,1200,1800,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400,380400,460800
- ◆ data_bits: 数据位
 - ✧ 8
- ◆ stop_bits: 停止位
 - ✧ 1,2
- ◆ parity: 检验位
 - ✧ NONE (无检验位)
 - ✧ EVEN (偶检验)
 - ✧ ODD (奇检验)
- ◆ flowctrl: 硬件流控 (CTSRTS)
 - ✧ NFC: 无硬件流控
 - ✧ FC: 有硬件流控

4.2.2.15. AT+ UARTF

- 功能: 关闭/开启 UART 自成帧功能;
- 格式:
 - ◆ 查询
AT+ UARTF<CR>
+ok=<para><CR>< LF ><CR>< LF >
 - ◆ 设置:
AT+ UARTF=<para ><CR>
+ok<CR>< LF ><CR>< LF >
- 参数:
 - ◆ Para:
 - ✧ disable - 关闭自动成帧功能;
 - ✧ enable - 打开自动成帧功能;

4.2.2.16. AT+ UARTFT

- 功能: 设置/查询自动成帧触发时间;
- 格式:
 - ◆ 查询
AT+ UARTFT<CR>
+ok=<time><CR>< LF ><CR>< LF >
 - ◆ 设置
AT+ UARTFT=<time ><CR>
+ok<CR>< LF ><CR>< LF >
- 参数
 - ◆ time: 自动成帧触发时间, 单位为 ms。取值范围: 100~10000。

4.2.2.17. AT+ UARTFL

- 功能: 设置/查询自动成帧触发长度
- 格式:

◆ 查询

AT+ UARTFL<CR>**+ok=<len><CR>< LF ><CR>< LF >**

◆ 设置

AT+ UARTFL=<len ><CR>**+ok<CR>< LF ><CR>< LF >**

■ 参数:

- ◆ len: 自动成帧触发长度, 单位为 Byte。取值范围: 16~1400。

4.2.2.18. AT+ UARTTE

- 功能: 设置/查询自由组帧间隔

■ 格式:

◆ 查询

AT+ UARTTE<CR>**+ok=<mode><CR>< LF ><CR>< LF >**

◆ 设置

AT+ UARTTE=<mode ><CR>**+ok<CR>< LF ><CR>< LF >**

■ 参数:

◆ mode:

- ◇ fast: 自由组帧模式下相邻两个字节的时间间隔 10ms。
- ◇ normal: 自由组帧模式下相邻两个字节的时间间隔 50ms。

4.2.2.19. AT+SEND

- 功能: 在命令模式下发送数据

■ 格式:

AT+SEND=<data_lenth, data_content><CR>**+ok<CR>< LF ><CR>< LF >**

■ 参数:

- ◆ data_lenth: 发送数据的长度。范围: 0~1000 字节
- ◆ data_content: 发送的数据内容。

当两个参数不一致时, 以两者中的那个长度来实际发送数据。

4.2.2.20. AT+RECV

- 功能: 在命令模式下接收数据

■ 格式:

AT+RECV=<data_lenth><CR>**+ok=< data_lenth, data_content><CR>< LF ><CR>< LF >**

■ 参数:

- ◆ data_lenth: 接收到数据的长度。范围: 0~1000 字节
- ◆ data_content: 接受到的数据内容。

如果 3s 内没有收到任何数据, 则返回 +ok=0。

4.2.2.21. AT+PING

- 功能：网络“Ping”指令
- 格式：
 - ◆ 设置
AT+PING=<IP_address><CR>
+ok=<sta><CR>< LF ><CR>< LF >
- 参数：
 - ◆ sta: 返回值
 - ◇ Success
 - ◇ Timeout
 - ◇ Unknown host

4.2.2.22. AT+NETP

- 功能：设置/查询网络协议参数
- 格式：
 - ◆ 查询
AT+NETP<CR>
+ok=<protocol,CS,port,IP><CR>< LF ><CR>< LF >
 - ◆ 设置
AT+NETP=<protocol,CS,port,IP><CR>
+ok<CR>< LF ><CR>< LF >
- 参数：
 - ◆ Protocol: 协议类型，包括
 - ◇ TCP
 - ◇ UDP
 - ◆ CS: 网络模式
 - ◇ SERVER: 服务器
 - ◇ CLIENT: 客户端
 - ◆ Port: 协议端口，10 进制数，小于 65535
 - ◆ IP: 当模块被设置为“CLIENT”时，服务器的 IP 地址

4.2.2.23. AT+ TCPLK

- 功能：查询 TCP 链接是否已建链；
- 格式：
 - AT+ TCPLK<CR>**
+ok=<sta><CR>< LF ><CR>< LF >
- 参数
 - ◆ sta.: 是否建立 TCP 链接
 - ◇ on: TCP 已连接
 - ◇ off: TCP 未连接

4.2.2.24. AT+ TCPTO

- 功能：设置/查询 TCP 超时时间；
- 格式：

◆ 查询

AT+ TCPTO<CR>**+ok=<time><CR>< LF ><CR>< LF >**

◆ 设置

AT+ TCPTO=<time ><CR>**+ok<CR>< LF ><CR>< LF >**

■ 参数:

◆ Time: TCP 超时时间.

✧ <= 600: 600s

✧ >=0: 0 表示不设超时时间

✧ Default: 300s

4.2.2.25. AT+TCPDIS

■ 功能: 建立/断开 TCP 链接;

■ 格式:

◆ 查询

AT+TCPDIS<CR>**+ok=<sta><CR>< LF ><CR>< LF >**

◆ 设置

AT+ TCPDIS =<on/off><CR>**+ok<CR>< LF ><CR>< LF >**

■ 参数:

查询时, sta.: 返回 TCP Client 是否为可链接状态, 如

✧ on, 表示为可链接状态

✧ off, 表示为不可链接状态

设置时, off 设置模块为不可链接状态, 即下完命令后, 模块马上断开链接并不再重连, on 设置模块为可链接状态, 即下完命令后, 模块马上开始重连服务器。

4.2.2.26. AT+WSSSID

■ 功能: 设置/查询关联 AP 的 SSID;

■ 格式:

◆ 查询

AT+WSSSID<CR>**+ok=<ap's ssid><CR>< LF ><CR>< LF >**

◆ 设置

AT+ WSSSID=<ap's ssid ><CR>**+ok<CR>< LF ><CR>< LF >**

■ 参数:

◆ ap's ssid: AP 的 SSID (最多支持 32 个字节);

4.2.2.27. AT+WSKEY

■ 功能: 设置/查询 STA 的加密参数;

■ 格式:

◆ 查询

AT+WSKEY<CR>

+ok=<auth,encry,key><CR><LF><CR><LF>

◆ 设置

AT+WSKEY=<auth,encry,key><CR>

+ok<CR><LF><CR><LF>

■ 参数:

◆ auth: 认证模式, 包括

✧ OPEN

✧ SHARED

✧ WPAPSK

✧ WPA2PSK

◆ encry: 加密算法, 包括

✧ NONE: "auth=OPEN"时有效

✧ WEP: "auth=OPEN" 或 "SHARED"时有效

✧ TKIP: "auth= WPAPSK 或 WPA2PSK" 时有效

✧ AES: "auth= WPAPSK 或 WPA2PSK" 时有效

◆ key: 密码, ASCII 码, 小于 64 位, 大于 8 位

4.2.2.28. AT+ WANN

■ 功能: 设置/查询 STA 的网络参数;

■ 格式:

◆ 查询

AT+WANN<CR>

+ok=<mode,address,mask,gateway><CR><LF><CR><LF>

◆ 设置

AT+ WANN=< mode,address,mask,gateway ><CR>

+ok<CR><LF><CR><LF>

■ 参数:

◆ mode: STA 的网络 IP 模式

✧ static: 静态 IP

✧ DHCP: 动态 IP

◆ address: STA 的 IP 地址;

◆ mask: STA 的子网掩码;

◆ gateway: STA 的网关地址;

4.2.2.29. AT+WSMAC

■ 功能: 设置/查询 STA 的 MAC 地址参数;

■ 格式:

◆ 查询

AT+WSMAC<CR>

+ok=<mac_address><CR><LF><CR><LF>

◆ 设置

AT+ WSMAC=<code,mac_address><CR>

+ok<CR><LF><CR><LF>

- 参数:
 - ◆ code: 加密确认字段
 - ◇ 8888 (缺省值);
 - ◆ mac_address: STA 的 MAC 地址; 如: ACCF23FF1234

4.2.2.30. AT+ WSLK

- 功能: 查询 STA 的无线 Link 状态;
 - 格式:
 - ◆ 查询
- ```
AT+ WSLK<CR>
```
- ```
+ok=<ret><CR>< LF ><CR>< LF >
```
- 参数:
 - ◆ ret
 - ◇ 如果没连接: 返回 “Disconnected”
 - ◇ 如果有连接: 返回 “AP 的 SSID (AP 的 MAC)”
 - ◇ 如果无线没有开启: 返回 “RF Off”

4.2.2.31. AT+ WSLQ

- 功能: 查询 STA 的无线信号强度;
 - 格式:
 - ◆ 查询
- ```
AT+ WSLQ<CR>
```
- ```
+ok=<ret><CR>< LF ><CR>< LF >
```
- 参数:
 - ◆ ret
 - ◇ 如果没连接: 返回 “Disconnected”
 - ◇ 如果有连接: 返回 AP 信号强度

4.2.2.32. AT+ WSCAN

- 功能: 搜索 AP;
 - 格式:
 - ◆ 查询
- ```
AT+ WSCAN<CR>
```
- ```
+ok=<ap_site><CR>< LF ><CR>< LF >
```
- 参数:
 - ◆ ap_site: 搜索到的 AP 站点;

4.2.2.33. AT+ WSDNS

- 功能: 设置/查询 STA 模式静态配置下 DNS 服务器地址;
 - 格式:
 - ◆ 查询
- ```
AT+ WSDNS<CR>
```
- ```
+ok=<address><CR>< LF ><CR>< LF >
```
- ◆ 设置

AT+ WSDNS =<address><CR>

+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

■ 参数:

- ◆ address: STA 模式下的 DNS 服务器地址; 立刻生效。

4.2.2.34. AT+ LANN

■ 功能: 设置/查询 AP 的网络参数;

■ 格式:

- ◆ 查询

AT+LANN<CR>

+ok=<ipaddress,mask><CR>< LF ><CR>< LF >

- ◆ 设置

AT+ LANN=< ipaddress,mask><CR>

+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

■ 参数:

- ◆ ipaddress: AP 模式下的 IP 地址;
- ◆ mask: AP 模式下的子网掩码;

4.2.2.35. AT+WAP

■ 功能: 设置/查询 AP 的 Wi-Fi 配置参数;

■ 格式:

- ◆ 查询

AT+WAP<CR>

+ok=< wifi_mode,ssid,channel ><CR>< LF ><CR>< LF >

- ◆ 设置

AT+ WAP =<wifi_mode,ssid,channel ><CR>

+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

■ 参数:

- ◆ wifi_mode: Wi-Fi 模式, 包括:
 - ◇ 11B
 - ◇ 11BG
 - ◇ 11BGN (缺省)
- ◆ ssid: AP 模式时的 SSID;
- ◆ channel: Wi-Fi channel 选择: AUTO 或 CH1~CH11; (目前暂时默认 CH1)

4.2.2.36. AT+WKEY

■ 功能: 设置/查询 AP 的加密参数;

■ 格式:

- ◆ 查询

AT+WKEY<CR>

+ok=<auth,encry,key><CR>< LF ><CR>< LF >

- ◆ 设置

AT+ WKEY=< auth,encry,key><CR>

+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数：
 - ◆ auth: 认证模式，包括
 - ✧ OPEN
 - ✧ WPA2PSK
 - ◆ encry: 加密算法，包括
 - ✧ NONE: “auth=OPEN”时有效；
 - ✧ AES: ”auth=WPA2PSK” 时有效；
 - ◆ key: 密码，ASCII 码，小于 64 位，大于 8 位；

4.2.2.37. AT+WAMAC

- 功能: 查询 AP 的 MAC 地址参数；
- 格式：
 - ◆ 查询

AT+WAMAC<CR>

+ok=<mac_address><CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数：
 - ◆ mac_address: AP 的 MAC 地址；

注：AP 模式的 MAC address 是和 STA 模式的 MAC address 关联的，客户如需改动，请咨询汉枫技术人员。

4.2.2.38. AT+WADHCP

- 功能: 设置/查询 AP 的 DHCP Server 状态；
- 格式：
 - ◆ 查询

AT+WADHCP<CR>

+ok=<status><CR>< LF ><CR>< LF >

- ◆ 设置

AT+ WADHCP=<status><CR>

+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数：
 - ◆ status: AP 的 DHCP server 功能是否打开：
 - ✧ on: DHCP Server 打开；
 - ✧ off: DHCP Server 关闭；

4.2.2.39. AT+WADMN

- 功能: 设置/查询打开网页的域名；
- 格式：
 - ◆ 查询

AT+WADMN<CR>

+ok=<domain_name><CR>< LF ><CR>< LF >

- ◆ 设置

AT+ WADMN =<domain_name><CR>

+ok<CR>< LF ><CR>< LF >

- 参数:
 - ◆ domain_name: 设置打开网页的域名, 最长支持 20 个不全为数字的字符;

4.2.2.40. AT+WEBSWITCH

- 功能: 设置显示网页的选项;
- 格式:
 - ◆ 设置

AT+WEBSWITCH=<web><CR>

+ok<CR><LF><CR><LF>

- 参数:
 - ◆ web: 模组的 web 网页的选择项:
 - ✧ iw: 选择内部精简版本网页做为显示网页;
 - ✧ ew: 选择完整版本网页做为显示网页;
- 注意: iw 网页仅用于升级和上传定制网页使用, ew 网页可以提供更多丰富配置选项;

4.2.2.41. AT+PLANG

- 功能: 设置/查询网页的语言模式;
- 格式:
 - ◆ 查询

AT+PLANG<CR>

+ok=<language><CR><LF><CR><LF>

- ◆ 设置

AT+PLANG =<language><CR>

+ok<CR><LF><CR><LF>

- 参数:
 - ◆ language: 网页的语言模式:
 - ✧ CN 中文(缺省)
 - ✧ EN 英语

4.2.2.42. AT+UPURL

- 功能: 设置/查询远程升级的 URL 地址;
- 格式:
 - ◆ 查询

AT+UPURL<CR>

+ok=<url><CR><LF><CR><LF>

- ◆ 设置

AT+UPURL =<url,filename><CR>

+ok<CR><LF><CR><LF>

- 参数:
 - ◆ url: 升级文件所在 URL 地址, 注意最后应该有一个 '/', 最长支持 100 个字符;
 - ◆ filename: 升级文件名, 可选不保存, 如果输入则命令下载成功后马上进行升级;

4.2.2.43. AT+UPFILE

- 功能: 设置/查询远程升级配置文件名;

■ 格式:

◆ 查询

AT+UPFILE<CR>**+ok=<filename><CR><LF><CR><LF>**

◆ 设置

AT+UPFILE=<filename><CR>**+ok<CR><LF><CR><LF>**

■ 参数:

- ◆ filename: 远程升级配置文件名, 注意加上后缀名, 最长支持 20 个字符;

4.2.2.44. AT+UPST

■ 功能: 启动远程升级;

■ 格式:

◆ 查询

AT+UPST<CR>**+ok=<log><CR><LF><CR><LF>**

■ 参数:

- ◆ log: 返回一些远程升级的状态打印;

注意: 命令成功后模块会直接根据 UPURL、UPFILE 命令设置的 URL 地址和配置文件名自动升级, 升级成功后自动重启。

4.2.2.45. AT+WEBU

■ 功能: 设置/查询网页登陆用户名和密码;

■ 格式:

◆ 查询

AT+WEBU<CR>**+ok=<username,password><CR><LF><CR><LF>**

◆ 设置

AT+WEBU=<username,password><CR>**+ok<CR><LF><CR><LF>**

■ 参数:

- ◆ username: 用户名, 最长支持 15 个字符, 不支持空;
- ◆ password: 密码, 最长支持 15 个字符, 支持为空;

4.2.2.46. AT+MSLP

■ 功能: 设置/查询深度休眠模式的参数;

■ 格式:

◆ 查询

AT+MSLP<CR>**+ok=<ret><CR><LF><CR><LF>**

◆ 设置

AT+MSLP=<mode><CR><LF><CR><LF>

■ 参数:

- ◆ ret:

- ✧ normal: 正常工作
- ◆ mode:
 - ✧ normal: 正常情况
 - ✧ standby: 待机

4.2.2.47. AT+WRMID

- 功能: 设置模块 ID
- 格式:
 - ◆ 设置
AT+ WRMID =<wrmid><CR>< LF ><CR>< LF >
- 参数:
 - ◆ wrmid: 设置模块的 ID (20 个字符内);

4.2.2.48. AT+ASWD

- 功能: 设置/查询 Wi-Fi 的配置密码
- 格式:
 - ◆ 查询
AT+ ASWD <CR>
+ok=<aswd><CR>< LF ><CR>< LF >
 - ◆ 设置
AT+ASWD =<aswd><CR>< LF ><CR>< LF >
- 参数:
 - ◆ aswd: Wi-Fi 配置口令 (20 个字符内);

5. 包装信息

5.1. 推荐的回流焊温度曲线

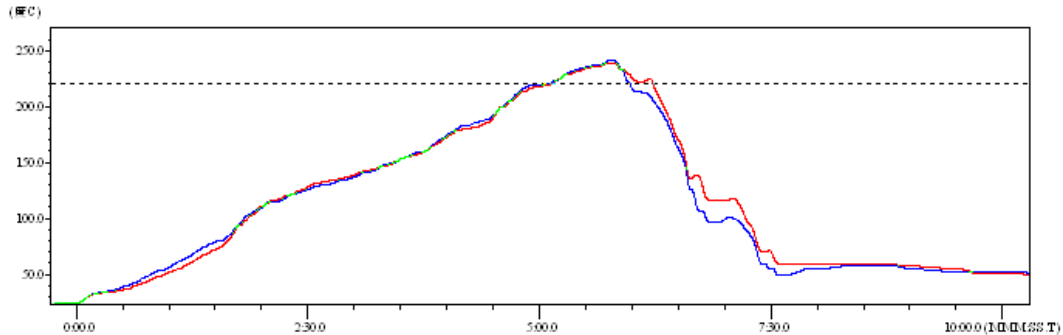


Figure 33. 回流焊焊接温度曲线图

Table 14 回流焊参数表

序列	项目	温度 (°C)	时间(秒)
1	回流时间	220 °C 以上	35~55 秒
2	峰值温度	最大 260°C	

备注: 1. 推荐使用氮气的回流炉;
2. 氧气含量小于 300ppm;

5.2. 操作说明

1. 密封保存期: 在温度小于 30C, 相对湿度小于 60%环境中 12 个月。
2. 拆封后超过窗口时间 168 小时, 使用前需要重新烘烤。
3. 推荐使用充氮方式烘烤。
4. 推荐使用充氮方式。
5. 该 2 个机种时烘烤返工要求: 125+5°C, 24 小时, 其中一个是新机种, 另外一个带 MODULE 的板。
6. 推荐储存条件 $\leq 10\%$ 相对湿度下真空包装。
7. 如果 SMT 加工流程需要过 2 次回流炉:

(1) TOP面 à (2) BOT面

情况 1: Wi-Fi module 设计在客户 PCB TOP 面, 当 BOT 面做完后 168 小时(窗口时间)还没有生产 TOP 面的, 生产 TOP 面时需要烘烤。


情况 2: Wi-Fi module 设计在客户 PCB BOT 面, 遵循正常烘烤规则。

备注: 窗口时间意思是最后烘烤结束到下一次回流开始达到 168 小时。

5.3. 出货包装

托盘

尺寸:420*245*34 mm

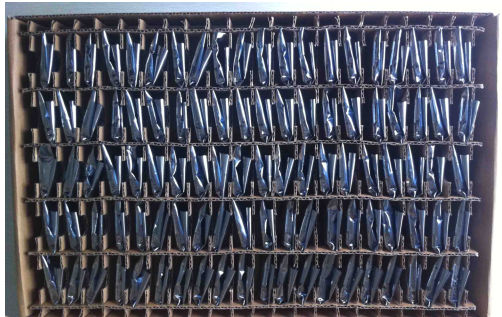

纸盒

尺寸:422*247*72 mm (内)

纸箱

尺寸:440*260*320 mm (内)

Figure 34. 出货包装图


备注:

1 托盘 = 5*20 片 = 100 片

1 纸盒 = 2 托盘 = 2 * 100 片 = 200 片

1 纸箱 = 4 纸盒 = 4 * 200 片 = 800 片

附录 A: 硬件参考设计

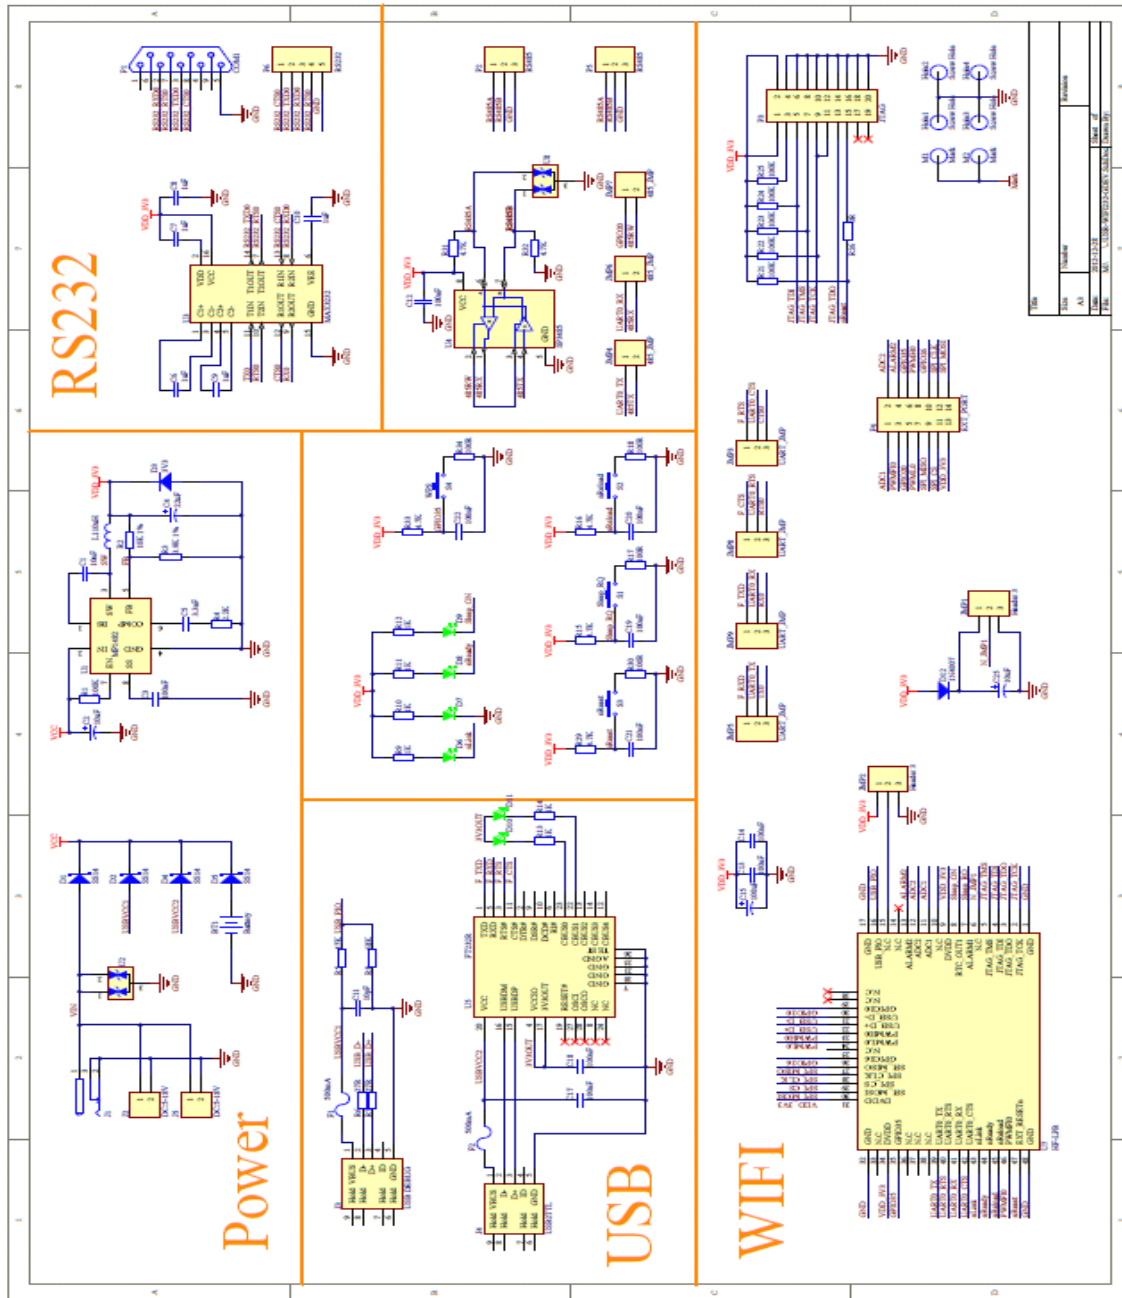

具体的 USR-WIFI232-G 评估板设计文件，请访问有人网站下载页面或联系技术工程师获取。

附录 B: 有人联系方式

公 司: 济南有人™ 物联网技术有限公司

工 厂: 高新开发区舜华长福电子厂

地 址: 济南市高新区会展国际城北塔 523 室

电 话: 0531-55507297 0531-88826739

网 址: www.usr.cn <http://usrcn.taobao.com>

邮 箱: 销售 sales@usr.cn 技术 tec@usr.cn

企业 QQ: 800025565 (谐音: 爱我物联网)

有人愿景: 做物联网行业联网应用领域佼佼者

公司文化: 有人在认真做事!

产品理念: 简单 可靠 价格合理

有人信条: 天道酬勤 厚德载物 共同成长

说明: 因我们正在不断的改进和完善产品, 本手册中的图片和文字仅供参考, 所有信息均以实物和实际销售情况为准。

<结束>